


# REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



**Almond Allure Hair Dryer**  
**D4807E51**

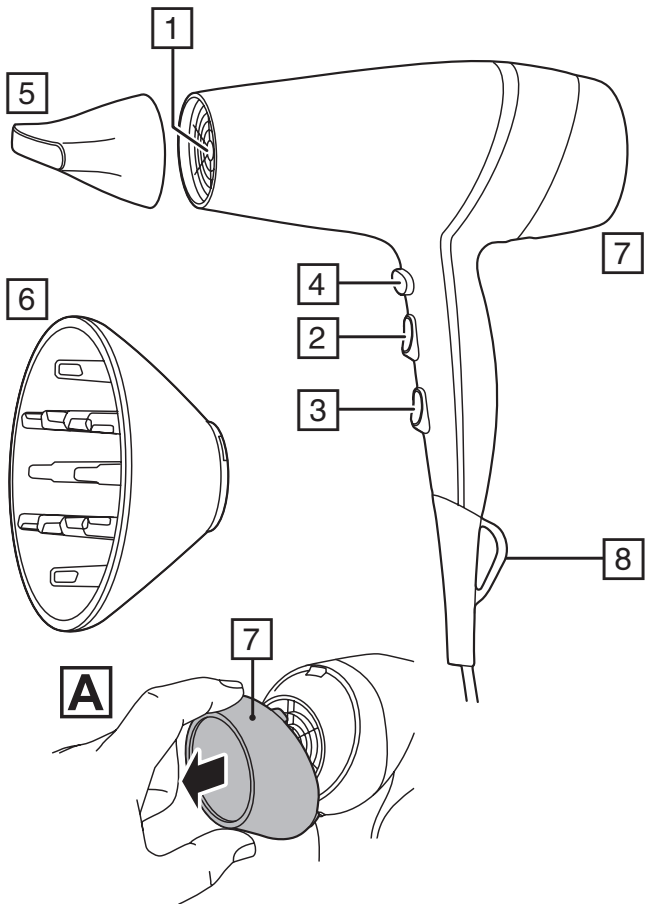

---

**EN**

---

## Before First Use



Read the instructions and retain for future reference.

## Intended Use



Household use only



Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water

## Specification

<b>Power Rating (W)</b>	1850-2200
<b>Operating voltage (V)</b>	220-240, 50/60Hz

## Warning Symbol Glossary

	Burn hazard. Keep the appliance out of reach from young children, particularly during use and while cooling down
	WARNING: Contains traces of nuts

## Important Safeguards

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory

or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.

- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom\*.
- \* Currently, the fitting in a bathroom of an electrical socket suitable or capable of operating the appliance is not permitted in the UK (see BS7671).
- If the supply cord of this unit becomes damaged, discontinue use immediately and return the appliance to your nearest authorised service dealer for repair or replacement in order to avoid a hazard.
- Always ensure the voltage to be used corresponds to the voltage stated on the unit before plugging the appliance into the mains socket.
- Keep direct airflow away from eyes or other sensitive areas.
- Do not allow any part of the appliance touch the face, neck or scalp.
- During use, always ensure the inlet and




outlet grilles are not blocked in any way as this will cause the unit to automatically stop. If this should occur, switch off and allow the unit to cool.

- Keep the power plug and cord away from heated surfaces.
- Do not leave the appliance unattended while plugged in.
- Do not place the appliance on any soft furnishings.
- Do not use attachments other than those we supply.
- Do not set the appliance down while still on.
- Do not twist or kink the cable, or wrap it round the appliance.
- Do not use the appliance if it is damaged or malfunctions.
- Check the cord regularly for any sign damage.




## Parts List

<b>1</b>	Ceramic coated outlet grille	
<b>2</b>	Heat Selector switch	
<b>3</b>	Speed Selector switch	
<b>4</b>	Cool SHOT	
<b>5</b>	Wide drying concentrator	
<b>6</b>	Diffuser	
<b>7</b>	Inlet grille	
<b>8</b>	Hang up loop	

## Heat Selector Switch

Setting	Output (Temperature)
	Low
	Medium
	High

## Speed Selector Switch

Setting	Output (Fan Speed)
	Off
	Low
	High

## Preparation

- Wash and condition your hair as normal.
- Squeeze out excess moisture with a towel and comb through.
- Do not use hairspray when you use this product. Hairspray contains flammable material.
- Attach the concentrators or diffuser by fitting it to the front of the hairdryer and twisting. Use caution, the attachments can become hot during use.

## Instructions for Use

- Plug the appliance into the mains power supply.
- Switch on the appliance and select the

---

desired speed using the Speed Selector Switch (3).

- Select the desired heat using the Heat Selector Switch (2).
- After use, switch off the appliance and unplug from the mains supply.

---

## Cool Shot Button

Delivers a temporary burst of cool air to help set your hairstyle in place, reduce frizz, and enhance style longevity by allowing the hair to cool and retain its shape.

To activate, Press and Hold to the Cool Shot button.

---

## Tips

- For fast drying use the high heat / high speed function.
- To create smooth styles use the concentrator and a round hair brush (not included) whilst drying.
- To enhance natural curls and waves, attach the diffuser to the dryer. Turn your head upside down and gently place your hair into the diffuser bowl slightly rotating the dryer as you style.
- To create extra volume at the roots of the hair, keep your head upright and place the diffuser against the top of the head. Gently rotate the hairdryer allowing the diffuser fingers to gently massage the scalp being careful not to burn the scalp. Dry gently on a Medium Heat / Low Speed setting. Caution - Do not use the diffuser on the highest heat setting.

---

## Thermal Cut-Out

**This appliance is equipped with a thermal cut-out safety feature that automatically shuts off the hairdryer if it overheats, helping to prevent damage and ensure user safety.**

In the event of overheating, the appliance may either stop unexpectedly or start to blow cold air.

Overheating is usually caused by a blocked grille/filter. If this happens, immediately unplug the appliance and clean the grille/filter. If, after doing this overheating continues to happen, stop using the appliance and contact Customer Service.

---

## Storage, Cleaning & Maintenance

**Allow the appliance cool down before cleaning and storing away.**

- To maintain peak product performance and to prolong motor life, it is important to regularly remove any dust and dirt from the inlet grille.
- Remove the grille as shown (Fig A), clean with a cloth or soft brush, then replace it.

---

## Recycling



To avoid environmental and health problems due to hazardous substances, appliances and rechargeable and non-rechargeable batteries marked with one of these symbols must not be disposed of with unsorted municipal waste. Always dispose of electrical and electronic products and, where applicable, rechargeable and non-rechargeable batteries, at an appropriate official recycling/collection point.

---

## ERP

For ErP energy consumption information, please refer to website [eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

DE



WARNUNG: Kann Spuren von Nüssen enthalten.

## Vor der ersten Verwendung



Lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf

## Vorgesehene Verwendung



Nur für den Hausgebrauch



Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen mit Wasser verwenden.

## Technische Daten

<b>Leistungsaufnahme (W)</b>	1850-2200
<b>Betriebsspannung (V)</b>	220-240, 50/60Hz

## Glossar der Warnsymbole



Verbrennungsgefahr. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, insbesondere während des Betriebs und der Abkühlphase.

## Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden bzw. eine Einweisung erhalten haben und die Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nur von Kindern über 8 Jahren unter Aufsicht durchgeführt werden. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
- Zum zusätzlichen Schutz wird empfohlen, einen Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von höchstens 30 mA in den Stromkreis des Badezimmers zu integrieren.\*
- In Großbritannien ist derzeit die Installation einer Steckdose im Badezimmer, die für den Betrieb des Geräts geeignet ist, nicht gestattet (siehe BS7671).

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein und bringen Sie das Gerät zur Reparatur oder zum Austausch zu einem autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
- Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass die verwendete Spannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Richten Sie den Luftstrom nicht direkt auf die Augen oder andere empfindliche Bereiche.
- Lassen Sie keine Teile des Geräts mit Gesicht, Hals oder Kopfhaut in Berührung kommen.
- Stellen Sie während des Gebrauchs sicher, dass die Einlass- und Auslassgitter nicht blockiert sind, da dies zum automatischen Abschalten des Geräts führt. In diesem Fall schalten Sie das Gerät aus und lassen es abkühlen.
- Halten Sie Netzstecker und Kabel von heißen Oberflächen fern.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es eingesteckt ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Polstermöbel.
- Verwenden Sie keine anderen Zubehöreile als die mitgelieferten.
- Stellen Sie das Gerät nicht ab, während es eingeschaltet ist.
- Verdrehen oder knicken Sie das Kabel nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Anzeichen von Schäden.

## Teileliste

1	Keramikbeschichtetes Auslassgitter	
2	Wärmewahlschalter	
3	Geschwindigkeitswahlschalter	
4	Kaltlufttaste	
5	Breiter Trockenkonzentrator	
6	Diffusor	
7	Einlassgitter	
8	Aufhängeöse	

## Wärmewahlschalter

Einstellung	Temperaturosgabe
⌋	Niedrig
⌋⌋	Mittel
⌋⌋⌋	Hoch

## Wärmewahlschalter

Einstellung	Lüftergeschwindigkeit
0	Aus
⌋	Niedrig
⌋⌋	Hoch

---

## Vorbereitung

- Waschen und pflegen Sie Ihr Haar wie gewohnt.
- Drücken Sie überschüssige Feuchtigkeit mit einem Handtuch aus und kämmen Sie das Haar durch.
- Verwenden Sie kein Haarspray während der Anwendung dieses Produkts. Haarspray enthält brennbare Stoffe.
- Befestigen Sie die Konzentratoren oder den Diffusor, indem Sie ihn vorne am Haartrockner anbringen und drehen. Vorsicht! Die Befestigungen können sich während des Gebrauchs erhitzen

---

## Gebrauchsanweisung

- Stecken Sie das Gerät in die Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit mit dem Geschwindigkeitswahlschalter (3).
- Wählen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Wärmewahlschalter (2).
- Nach dem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Netzstecker.

---

## Kaltlufttaste

Die Kaltlufttaste liefert einen kurzen Luftstoß mit kühler Luft, um Ihre Frisur zu fixieren, Frizz zu reduzieren und die Haltbarkeit des Stylings zu erhöhen, indem das Haar abkühlt und seine Form behält.

Zum Aktivieren die Cool Shot-Taste drücken und halten.

---

## Tipps

- Für schnelles Trocknen verwenden Sie die Funktion hohe Hitze / hohe Geschwindigkeit.
- Für glatte Stylings verwenden Sie den Konzentrator und eine Rundbürste (nicht enthalten) während des Trocknens.
- Um natürliche Locken und Wellen zu betonen, befestigen Sie den Diffusor am Trockner. Neigen Sie den Kopf nach unten und legen Sie das Haar vorsichtig in die Diffusorschale, während Sie den Trockner leicht drehen.
- Für zusätzliches Volumen am Haaransatz halten Sie den Kopf aufrecht und platzieren den Diffusor oben am Kopf. Drehen Sie den Haartrockner vorsichtig, sodass die Finger des Diffusors die Kopfhaut sanft massieren – achten Sie darauf, die Kopfhaut nicht zu verbrennen. Trocknen Sie vorsichtig mit mittlerer Hitze / niedriger Geschwindigkeit.
- Achtung – Verwenden Sie den Diffusor nicht bei höchster Hitzeeinstellung.

---

## Thermoabschaltung

**Dieses Gerät ist mit einer Sicherheitsfunktion zur Thermoabschaltung ausgestattet, die den Haartrockner automatisch abschaltet, wenn er überhitzt, um Schäden zu vermeiden und die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten.**

---

Bei Überhitzung kann das Gerät entweder unerwartet stoppen oder kalte Luft ausblasen.

Überhitzung wird meist durch ein blockiertes Gitter/Filter verursacht. In diesem Fall ziehen Sie sofort den Netzstecker und reinigen Sie das Gitter/ den Filter. Wenn die Überhitzung weiterhin auftritt, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

---

## Aufbewahrung, Reinigung & Wartung

### Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung und Lagerung abkühlen.

- Um die optimale Leistung des Produkts zu erhalten und die Lebensdauer des Motors zu verlängern, ist es wichtig, regelmäßig Staub und Schmutz vom Einlassgitter zu entfernen.
- Entfernen Sie das Gitter wie in Abbildung A gezeigt, reinigen Sie es mit einem Tuch oder einer weichen Bürste und setzen Sie es wieder ein.

---

## Recycling



Um negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch gefährliche Stoffe zu vermeiden, dürfen Geräte sowie wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien, die mit einem dieser Symbole gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Produkte und gegebenenfalls wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien immer an einer offiziellen Recyclingstelle.

---

## ERP

Informationen zum Energieverbrauch von ErP-Produkten (energieverbrauchsrelevante Produkte) finden Sie auf der Website [eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

FR



AVERTISSEMENT : Contient des traces de noix.

## Avant la première utilisation



Lisez les instructions et conservez-les pour référence ultérieure.

## Utilisation prévue



Usage ménager uniquement



Veillez à ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

## Spécification

<b>Puissance nominale (W)</b>	1850-2200
<b>Tension de fonctionnement (V)</b>	220-240, 50/60Hz

## Glossaire des symboles d'avertissement



Danger de brûlure. Maintenez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant son utilisation et lors de son refroidissement.

## Mesures de sécurité importantes

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés. Gardez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.
- Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer un dispositif à courant résiduel (DDR) avec un courant de fonctionnement résiduel assigné ne dépassant pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bain\*.
- Actuellement, l'installation dans une salle de bain d'une prise électrique adaptée ou capable de faire fonctionner l'appareil n'est pas autorisée au Royaume-Uni (voir

BS7671).

- Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser et retournez l'appareil à votre centre de service agréé le plus proche pour réparation ou remplacement afin d'éviter tout danger.
- Assurez-vous toujours que la tension utilisée correspond à celle indiquée sur l'appareil avant de le brancher à la prise secteur.
- Évitez que le flux d'air direct ne touche les yeux ou d'autres zones sensibles.
- Ne laissez aucune partie de l'appareil toucher le visage, le cou ou le cuir chevelu.
- Pendant l'utilisation, assurez-vous que les grilles d'entrée et de sortie ne soient pas obstruées de quelque manière que ce soit, car cela entraînerait l'arrêt automatique de l'appareil. Si cela se produit, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Gardez la fiche et le cordon d'alimentation éloignés des surfaces chauffées.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne placez pas l'appareil sur des meubles rembourrés.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- Ne posez pas l'appareil lorsqu'il est encore en marche.
- Ne tordez pas ou ne pliez pas le câble, et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou présente un

dysfonctionnement.

- Vérifiez régulièrement le cordon pour tout signe de dommage.

## Liste des pièces

1	Grille de sortie avec revêtement céramique	
2	Sélecteur de température	
3	Sélecteur de vitesse	
4	Bouton d'air froid	
5	Concentrateur de séchage large	
6	Diffuseur	
7	Grille d'entrée	
	Boucle de suspension	

## Sélecteur de température

Réglage	Sortie (Température)
⏏	Faible
⏏⏏	Moyenne
⏏⏏⏏	Élevée

## Sélecteur de vitesse

Réglage	Sortie (Vitesse du ventilateur)
0	Désactivé
⏏	Faible



Élevée

Pour activer, appuyez et maintenez le bouton Cool Shot.

---

## Préparation

- Lavez et conditionnez vos cheveux comme d'habitude.
- Épongez l'excès d'humidité avec une serviette et peignez.
- N'utilisez pas de laque avec ce produit. La laque contient des substances inflammables.
- Fixez les concentrateurs ou le diffuseur en les insérant à l'avant du sèche-cheveux et en les tournant. Attention : les accessoires peuvent devenir chauds pendant l'utilisation.

---

## Instructions d'utilisation

- Branchez l'appareil à l'alimentation secteur.
- Allumez l'appareil et sélectionnez la vitesse souhaitée à l'aide du sélecteur de vitesse (3).
- Sélectionnez la température souhaitée à l'aide du sélecteur de température (2).
- Après utilisation, éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur.

---

## Cool Shot Bouton

Fournit une bouffée d'air frais temporaire pour aider à fixer votre coiffure, réduire les frisottis et prolonger la tenue du style en permettant aux cheveux de refroidir et de conserver leur forme.

---

## Conseils

- Pour un séchage rapide, utilisez la fonction haute température / haute vitesse.
- Pour créer des styles lisses, utilisez le concentrateur et une brosse ronde (non incluse) pendant le séchage.
- Pour accentuer les boucles et ondulations naturelles, fixez le diffuseur au sèche-cheveux. Penchez la tête en bas et placez doucement vos cheveux dans le bol du diffuseur en tournant légèrement le sèche-cheveux pendant le coiffage.
- Pour créer du volume à la racine, gardez la tête droite et placez le diffuseur sur le dessus de la tête. Faites tourner doucement le sèche-cheveux pour que les doigts du diffuseur massent délicatement le cuir chevelu, en prenant soin de ne pas le brûler. Séchez doucement avec un réglage de chaleur moyenne / vitesse basse.
- Attention – Ne pas utiliser le diffuseur avec le réglage de chaleur le plus élevé.

---

## Arrêt thermique

**Cet appareil est équipé d'un dispositif de sécurité d'arrêt thermique qui éteint automatiquement le sèche-cheveux en cas de surchauffe, afin de prévenir les dommages et garantir la sécurité de l'utilisateur.**

---

En cas de surchauffe, l'appareil peut s'arrêter de manière inattendue ou commencer à souffler de l'air froid. La surchauffe est généralement causée par une grille ou un filtre obstrué. Si cela se produit, débranchez immédiatement l'appareil et nettoyez la grille/le filtre. Si la surchauffe persiste après le nettoyage, cessez d'utiliser l'appareil et contactez le service client.

---

## Rangement, nettoyage et entretien

**Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.**

- Pour maintenir des performances optimales et prolonger la durée de vie du moteur, il est important de retirer régulièrement la poussière et la saleté de la grille d'entrée.
- Retirez la grille comme indiqué (Fig A), nettoyez-la avec un chiffon ou une brosse douce, puis remettez-la en place.

---

## Recyclage



Afin d'éviter les problèmes occasionnés à l'environnement et à la santé par des substances dangereuses, les appareils et les batteries rechargeables et non rechargeables présents l'un de ces symboles ne doivent pas être éliminés avec

les déchets municipaux non triés. Éliminez dans tous les cas les produits électriques et électroniques et, le cas échéant, les batteries rechargeables et non rechargeables, dans un centre officiel et approprié de collecte/recyclage.

---


## ERP

Pour des informations sur la consommation d'énergie selon la directive ErP (Produits liés à l'énergie), veuillez vous reporter au site Web [eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)



---

NL

## Voor het eerste gebruik

	Lees de instructies en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
---	---


## Beoogd gebruik

	Alleen voor huishoudelijk gebruik
	Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere reservoirs die water bevatten.

## Specificatie

<b>Vermogensspecificatie (W)</b>	1850-2200
<b>Bedrijfsspanning (V)</b>	220-240, 50/60Hz

## Verklarende lijst van waarschuwingssymbolen

	<b>Brandgevaar</b> Houd het apparaat buiten bereik van jonge kinderen, vooral tijdens gebruik en tijdens het afkoelen.
	<b>WAARSCHUWING:</b> Bevat sporen van noten.

## Belangrijke Veiligheidsinstructies

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen en de gevaren begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

Houd het apparaat en de kabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Wanneer het apparaat in de badkamer wordt gebruikt, trek dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water een gevaar vormt, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Voor extra bescherming is het raadzaam een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA te installeren in het elektrische circuit dat de badkamer voedt.\*

In het VK is het momenteel niet toegestaan om een stopcontact in de badkamer te installeren dat geschikt is voor of in staat is om het apparaat te bedienen (zie BS7671). Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng het apparaat naar de dichtstbijzijnde erkende servicedealer voor reparatie of vervanging om gevaar te voorkomen.

Controleer altijd of de te gebruiken spanning overeenkomt met de op het

apparaat aangegeven spanning voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit. Houd directe luchtstroom uit de buurt van ogen of andere gevoelige gebieden. Laat geen enkel onderdeel van het apparaat het gezicht, de nek of de hoofdhuid raken.

Zorg er tijdens gebruik altijd voor dat de luchtinlaat- en uitlaatroosters niet geblokkeerd zijn, omdat dit ertoe leidt dat het apparaat automatisch stopt. Als dit gebeurt, schakel het apparaat uit en laat het afkoelen.

Houd de stekker en het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten.

Plaats het apparaat niet op zachte meubels.

Gebruik geen accessoires anders dan die wij leveren.

Zet het apparaat niet neer terwijl het nog aan staat.

Draai of knik het snoer niet en wikkel het niet om het apparaat.

Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed functioneert.

Controleer het snoer regelmatig op tekenen van schade.

<b>5</b>	Brede droogconcentrator	
<b>6</b>	Diffuser	
<b>7</b>	Inlaatrooster	
<b>8</b>	Ophanglus	

## Warmtekeuzeschakelaar

instelling	Uitvoer (Temperatuur)
⋄	Laag
⋄⋄	Medium
⋄⋄⋄	Hoog

## Snelheidskeuzeschakelaar

Instelling	Uitvoer (Ventilatorsnelheid)
0	Uit
⌘	Laag
⌘⌘	Hoog

## Onderdelenlijst

<b>1</b>	Uitlaatrooster met keramische coating	
<b>2</b>	Warmtekeuzeschakelaar	
<b>3</b>	Snelheidskeuzeschakelaar	
<b>4</b>	Cool Shot	

## Vorbereiding

- Was en verzorg uw haar zoals gewoonlijk.
- Knijp overtollig vocht eruit met een handdoek en kam het door.
- Gebruik geen haarspray tijdens het gebruik van dit product. Haarspray bevat ontvlambare stoffen.
- Bevestig de concentrators of diffuser

---

door deze aan de voorkant van de haardroger te plaatsen en te draaien.

---

## Gebruiksaanwijzing

- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
- Schakel het apparaat in en selecteer de gewenste snelheid met de Snelheidskeuzeschakelaar (3).
- Selecteer de gewenste warmte met de Warmtekeuzeschakelaar (2).
- Schakel het apparaat na gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact. Let op: de bevestigingen kunnen tijdens gebruik heet worden

---

## Cool Shot-knop

Geeft tijdelijk een koele luchtstoot om uw kapsel te fixeren, pluis te verminderen en de houdbaarheid van het kapsel te verbeteren door het haar te laten afkoelen en zijn vorm te behouden.

Druk op de Cool Shot-knop en houd deze ingedrukt om te activeren.

---

## Tips

- Voor snel drogen gebruikt u de hoge warmte-/hoge snelheidsfunctie.
- Voor gladde stijlen gebruikt u de concentrator en een ronde haarborstel (niet inbegrepen) tijdens het drogen.
- Om natuurlijke krullen en golven te accentueren, bevestigt u de diffuser aan de haardroger. Buig uw hoofd naar

beneden en plaats uw haar voorzichtig in de diffuserkom terwijl u de haardroger licht draait.

- Voor extra volume bij de haarwortels houdt u uw hoofd rechtop en plaatst u de diffuser tegen de bovenkant van het hoofd. Draai de haardroger voorzichtig zodat de vingers van de diffuser de hoofdhuid zachtjes masseren, wees voorzichtig om de hoofdhuid niet te verbranden. Droog voorzichtig op een Medium Warmte / Lage Snelheid instelling.
- Let op – Gebruik de diffuser niet op de hoogste warmte-instelling.

---

## Thermische beveiliging

**Dit apparaat is uitgerust met een thermische beveiligingsfunctie die de haardroger automatisch uitschakelt bij oververhitting, om schade te voorkomen en de veiligheid van de gebruiker te waarborgen.**

Bij oververhitting kan het apparaat onverwacht stoppen of koude lucht gaan blazen.

Oververhitting wordt meestal veroorzaakt door een geblokkeerd rooster/filter. Als dit gebeurt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en reinig het rooster/filter.

Als het probleem zich blijft voordoen na reiniging, stop dan met het gebruik van het apparaat en neem contact op met de klantenservice.

---

## Opslag, Reiniging & Onderhoud

**Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt en opbergt.**

- Om optimale prestaties te behouden en de levensduur van de motor te verlengen, is het belangrijk om regelmatig stof en vuil van het inlaatrooster te verwijderen.
- Verwijder het rooster zoals weergegeven (Fig A), reinig met een doek of zachte borstel en plaats het terug.

---

## Recycling



Om milieu- en gezondheidsproblemen door gevaarlijke stoffen te vermijden, mogen apparaten en oplaadbare en niet oplaadbare batterijen met een van deze symbolen niet samen met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Breng elektrische en elektronische producten en, indien van toepassing, oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen, altijd naar een officieel recycling-/inzameelpunt.


---

## ERP



Raadpleeg de website voor informatie over het energieverbruik van ErP  
[eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

ES

## Antes del primer uso

	Lea las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.
---	---



## Usuario previsto

	Solo para uso doméstico
	No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

## Especificaciones

<b>Potencia nominal (W)</b>	1850-2200
<b>Tensión de funcionamiento (V)</b>	220-240, 50/60Hz

## Glosario de símbolos de advertencia

	Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de niños pequeños, especialmente durante su uso y mientras se enfría.
	ADVERTENCIA: Contiene trazas de frutos secos.

## Salvaguardias importantes

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones y comprendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Cuando se utilice el aparato en un cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- Para una protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda de 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño\*.
- Actualmente, no está permitido en el Reino Unido instalar un enchufe eléctrico en un cuarto de baño que sea adecuado o capaz de hacer funcionar el aparato (véase BS7671).
- Si el cable de alimentación de esta unidad se daña, deje de usarla inmediatamente y devuélvala al distribuidor de servicio autorizado más cercano para su reparación o sustitución, a fin de evitar cualquier

peligro.

- Asegúrese siempre de que el voltaje a utilizar corresponde al indicado en la unidad antes de enchufar el aparato a la toma de corriente.
- Mantenga el flujo de aire directo alejado de los ojos u otras zonas sensibles.
- No permita que ninguna parte del aparato toque la cara, el cuello o el cuero cabelludo.
- Durante el uso, asegúrese siempre de que las rejillas de entrada y salida no estén bloqueadas de ninguna manera, ya que esto provocará que la unidad se detenga automáticamente. Si esto ocurre, apague el aparato y deje que se enfríe.
- Mantenga el enchufe y el cable de alimentación alejados de superficies calientes.
- No deje el aparato sin vigilancia mientras esté enchufado.
- No coloque el aparato sobre muebles blandos.
- No utilice accesorios distintos de los que suministramos.
- No apoye el aparato mientras esté encendido.
- No retuerza ni doble el cable, ni lo enrolle alrededor del aparato.
- No utilice el aparato si está dañado o presenta fallos.
- Revise regularmente el cable para detectar cualquier signo de daño.

## Lista de piezas

1	Rejilla de salida con revestimiento cerámico	
2	Interruptor selector de calor	
3	Interruptor selector de velocidad	
4	Botón de aire frío	
5	Concentrador de secado ancho	
6	Difusor	
7	Rejilla de entrada	
	Bucle para colgar	

## Interruptor selector de calor

Ajuste	Salida (Temperatura)
⌋	Baja
⌋⌋	Media
⌋⌋⌋	Alta

## Speed Selector Switch

Ajuste	Salida (Velocidad del ventilador)
0	Apagado
⌋	Baja
⌋	Alta

---

## Preparación

- Lave y acondicione su cabello como de costumbre.
- Elimine el exceso de humedad con una toalla y peine el cabello.
- No utilice laca para el cabello al usar este producto. La laca contiene material inflamable.
- Coloque los concentradores o el difusor ajustándolos en la parte frontal del secador y girándolos. Precaución: los accesorios pueden calentarse durante el uso.

---

## Instrucciones de uso

- Enchufe el aparato a la fuente de alimentación.
- Encienda el aparato y seleccione la velocidad deseada con el Interruptor selector de velocidad (3).
- Seleccione el calor deseado con el Interruptor selector de calor (2).
- Después de usarlo, apague el aparato y desenchúfelo de la fuente de alimentación.

---

## Cool Shot Botón

Proporciona una ráfaga temporal de aire frío para ayudar a fijar el peinado, reducir el encrespamiento y mejorar la duración del estilo al permitir que el cabello se enfríe y mantenga su forma. Para activar, mantenga pulsado el botón Cool Shot.

---

## Consejos

- Para un secado rápido, utilice la función de alta temperatura / alta

velocidad.

- Para crear estilos suaves, utilice el concentrador y un cepillo redondo (no incluido) mientras seca.
- Para resaltar rizos y ondas naturales, coloque el difusor en el secador. Incline la cabeza hacia abajo y coloque suavemente el cabello en el cuenco del difusor, girando ligeramente el secador mientras peina.
- Para crear volumen adicional en las raíces, mantenga la cabeza erguida y coloque el difusor en la parte superior de la cabeza. Gire suavemente el secador permitiendo que los dedos del difusor masajeen el cuero cabelludo con cuidado de no quemarlo. Seque suavemente con el ajuste de calor medio / velocidad baja.
- Precaución – No utilice el difusor en el ajuste de calor más alto.

---

## Corte térmico

**Este aparato está equipado con una función de seguridad de corte térmico que apaga automáticamente el secador si se sobrecalienta, ayudando a prevenir daños y garantizar la seguridad del usuario.**

En caso de sobrecalentamiento, el aparato puede detenerse inesperadamente o comenzar a emitir aire frío.

El sobrecalentamiento suele deberse a una rejilla/filtro bloqueado. Si esto ocurre, desenchufe inmediatamente el aparato y limpie la rejilla/filtro. Si, después de hacerlo, el sobrecalentamiento continúa, deje de usar el aparato y contacte con el

---

Servicio de Atención al Cliente.continues to happen, stop using the appliance and contact Customer Service.

## **Almacenamiento, limpieza y mantenimiento**

**Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo y guardarlo.**

- Para mantener el rendimiento óptimo del producto y prolongar la vida útil del motor, es importante eliminar regularmente el polvo y la suciedad de la rejilla de entrada.
- Retire la rejilla como se muestra (Fig A), límpiela con un paño o cepillo suave y vuelva a colocarla.

---

## **Reciclaje**



Para evitar problemas medioambientales y de salud derivados de sustancias peligrosas, los electrodomésticos y las pilas recargables y no recargables en las que aparezca uno de estos símbolos no deben eliminarse junto con los residuos urbanos no seleccionados. Deseche siempre los aparatos eléctricos y electrónicos y, cuando corresponda, las pilas recargables y no recargables, en puntos oficiales de recogida/reciclado adecuados.

---


## **ERP**

Consulte la página web para obtener información sobre el consumo energético ErP



[eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

## IT

### Prima dell'Uso

	Leggere le istruzioni e conservarle per consultazioni future.
---	---



### Utente previsto

	Uso domestico esclusivamente
	Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori contenenti acqua.

### Specifiche

<b>Potenza nominale (W)</b>	1850-2200
<b>Tensione di esercizio (V)</b>	220-240, 50/60Hz

### Glossario dei simboli di avvertimento

	Pericolo di ustione. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini piccoli, in particolare durante l'uso e mentre si raffredda.
	ATTENZIONE: Può contenere tracce di frutta a guscio.

## Avvertenze Importanti

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sorvegliati o istruiti e se comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate dai bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Quando l'apparecchio viene utilizzato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.
- \*Per una protezione aggiuntiva, si consiglia l'installazione di un dispositivo salvavita (RCD) con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno.
- Attualmente, nel Regno Unito non è consentita l'installazione in bagno di prese elettriche adatte o capaci di alimentare l'apparecchio (vedere BS7671).\*\*
- Se il cavo di alimentazione dell'unità risulta danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e restituire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato più vicino per la riparazione o la sostituzione, al fine di

evitare pericoli.




- Assicurarsi sempre che la tensione da utilizzare corrisponda a quella indicata sull'unità prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
- Tenere il flusso d'aria diretto lontano dagli occhi o da altre aree sensibili.
- Non permettere che alcuna parte dell'apparecchio tocchi il viso, il collo o il cuoio capelluto.
- Durante l'uso, assicurarsi sempre che le griglie di ingresso e uscita non siano bloccate in alcun modo, poiché ciò causerebbe l'arresto automatico dell'unità. In tal caso, spegnere e lasciare raffreddare l'unità.
- Tenere la spina e il cavo lontano da superfici riscaldate.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato.
- Non posizionare l'apparecchio su arredi morbidi.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti.
- Non appoggiare l'apparecchio mentre è ancora acceso.
- Non torcere o piegare il cavo, né avvolgerlo attorno all'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato o presenta malfunzionamenti.
- Controllare regolarmente il cavo per eventuali segni di danni.

## Elenco delle Parti

<b>1</b>	Griglia di uscita rivestita in ceramica	
----------	---	--

<b>2</b>	Selettore di temperatura	
<b>3</b>	Selettore di velocità	
<b>4</b>	Pulsante aria fredda	
<b>5</b>	Concentratore largo per asciugatura	
<b>6</b>	Diffusore	
<b>7</b>	Griglia di ingresso	
<b>8</b>	Anello per appendere	

## Selettore di Temperatura

Impostazione	Uscita (Temperatura)
	Bassa
	Media
	Alta

## Selettore di Velocità

Impostazione	Uscita (Velocità Ventola)
<b>0</b>	Spento
	Bassa
	Alta

---

## Preparazione

Lavare e condizionare i capelli come di consueto.

Tamponare l'umidità in eccesso con un asciugamano e pettinare.

Non utilizzare lacca per capelli durante l'uso del prodotto. La lacca contiene materiali infiammabili.

Fissare i concentratori o il diffusore inserendoli nella parte anteriore dell'asciugacapelli e ruotando. Attenzione: gli accessori possono riscaldarsi durante l'uso.

---

## Istruzioni per l'Uso

- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- Accendere l'apparecchio e selezionare la velocità desiderata tramite il Selettore di Velocità (3).
- Selezionare la temperatura desiderata tramite il Selettore di Temperatura (2).
- Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica.

---

## Cool Shot Pulsante

Fornisce un getto temporaneo di aria fredda per aiutare a fissare l'acconciatura, ridurre l'effetto crespo e migliorare la durata dello stile permettendo ai capelli di raffreddarsi e mantenere la forma.

Per attivare, tenere premuto il pulsante Cool Shot.

---

## Consigli

- Per un'asciugatura rapida, utilizzare la

funzione alta temperatura / alta velocità.

- Per creare stili lisci, utilizzare il concentratore e una spazzola rotonda (non inclusa) durante l'asciugatura.
- Per valorizzare ricci e onde naturali, collegare il diffusore all'asciugacapelli. Capovolgere la testa e posizionare delicatamente i capelli nella ciotola del diffusore ruotando leggermente l'asciugacapelli durante lo styling.
- Per creare volume extra alle radici, mantenere la testa eretta e posizionare il diffusore sulla parte superiore della testa. Ruotare delicatamente l'asciugacapelli permettendo alle dita del diffusore di massaggiare delicatamente il cuoio capelluto, facendo attenzione a non scottarlo. Asciugare delicatamente con impostazione Media Temperatura / Bassa Velocità.
- Attenzione – Non utilizzare il diffusore con l'impostazione di temperatura più alta.

---

## Interruzione Termica

**Questo apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza con interruzione termica che spegne automaticamente l'asciugacapelli in caso di surriscaldamento, contribuendo a prevenire danni e garantire la sicurezza dell'utente.**

In caso di surriscaldamento, l'apparecchio può arrestarsi improvvisamente o iniziare a soffiare aria fredda.

Il surriscaldamento è solitamente causato

---

da una griglia/filtro bloccato. In tal caso, scollegare immediatamente l'apparecchio e pulire la griglia/filtro. Se, dopo la pulizia, il surriscaldamento persiste, interrompere l'uso dell'apparecchio e contattare il Servizio Clienti.

---

## ERP

Per informazioni sul consumo energetico ErP, si prega di fare riferimento al sito web [eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

---

## Conservazione, Pulizia e Manutenzione

**Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo e riporlo.**

- Per mantenere prestazioni ottimali e prolungare la durata del motore, è importante rimuovere regolarmente polvere e sporco dalla griglia di ingresso.
- Rimuovere la griglia come mostrato (Fig. A), pulire con un panno o una spazzola morbida, quindi rimontarla.

---

## Riciclo




Per evitare problemi di salute ed ambientali dovuti a sostanze pericolose, gli apparecchi e le batterie ricaricabili e non ricaricabili contrassegnati con uno di questi simboli non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Smaltire i prodotti elettrici ed elettronici e, quando possibile, le batterie ricaricabili e non ricaricabili, in un punto di raccolta autorizzato per il riciclo/la raccolta.

---

**DK**



---

**Før første brug**

	Læs instruktionerne og gem dem til fremtidig reference.
---	---

---

**Tiltænkt bruger**

	Kun til husholdningsbrug
	Brug ikke denne enhed i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere med vand.



---

**Specifikation**

<b>Effekt (W)</b>	1850-2200
<b>Driftsspænding (V)</b>	220-240, 50/60Hz

---

**Advarsels-  
symbolforklaring**

	Risiko for forbrænding. Hold enheden uden for små børns rækkevidde, især under brug og mens den køler ned.
	ADVARSEL: Indeholder spor af nødder

---

**Vigtige Sikkerhedsforanstaltninger**

- Denne enhed kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn. Hold apparatet og ledningen uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Når apparatet anvendes på badeværelset, skal det frakobles strømmen efter brug, da nærheden til vand udgør en fare, selv når apparatet er slukket.
- For yderligere beskyttelse anbefales installation af en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominal udløsningsstrøm på højst 30 mA i den elektriske kreds, der forsyner badeværelset\*.
- I øjeblikket er det ikke tilladt i Storbritannien at installere en stikkontakt på badeværelset, som er egnet til eller kan drive apparatet (se BS7671).
- Hvis apparatets ledning bliver beskadiget, skal brugeren straks ophøre, og apparatet returneres til nærmeste autoriserede servicecenter for reparation eller udskiftning for at undgå fare.
- Sørg altid for, at den anvendte spænding svarer til den, der er angivet på apparatet, før det tilsluttes

stikkontakten.

- Hold direkte luftstrøm væk fra øjne eller andre følsomme områder.
- Lad ikke nogen del af apparatet berøre ansigt, hals eller hovedbund.
- Under brug skal du sikre, at ind- og udgangsgitteret ikke er blokeret, da dette vil få apparatet til automatisk at stoppe. Hvis dette sker, skal du slukke og lade apparatet køle af.
- Hold strømstikket og ledningen væk fra varme overflader.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, mens det er tilsluttet.
- Placer ikke apparatet på bløde møbler.
- Brug ikke tilbehør, der ikke leveres af os.
- Sæt ikke apparatet fra dig, mens det stadig er tændt.
- Vrid eller knæk ikke ledningen, og vikl den ikke rundt om apparatet.
- Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget eller fungerer forkert.
- Kontrollér regelmæssigt ledningen for tegn på skade.

## Deloversigt

1	Udgangsgitter med keramisk belægning	
2	Varmevælger	
3	Hastighedsvælger	
4	Koldluftsknap	

5	Bredt koncentrator-mundstykke	
6	Diffusor	
7	Indgangsgitter	
8	Ophængningsøje	

## Varmevælger

Indstilling	Output (Temperatur)
⋄	Lav
⋄⋄	Medium
⋄⋄⋄	Høj

## Speed Selector Switch

Indstilling	Output (Blæsehastighed)
0	Slukket
⌘	Lav
⌘⌘	Høj

## Forberedelse

- Vask og plej dit hår som normalt.
- Pres overskydende fugt ud med et håndklæde og red håret igennem.
- Brug ikke hårlak, når du bruger dette produkt. Hårlak indeholder brandfarlige stoffer.
- Fastgør koncentrator eller diffuser ved

---

at montere den foran på hårtøreren og dreje den på plads. Advarsel: Tilbehøret kan blive varmt under brug.

---

## Brugsanvisning

- Tilslut apparatet til strømforsyningen.
- Tænd apparatet og vælg ønsket hastighed med hastighedsvælgeren (3).
- Vælg ønsket varme med varmevælgeren (2).
- Efter brug, sluk apparatet og tag stikket ud af stikkontakten.

---

## Cool Shot Knap

Giver et midlertidigt pust af kold luft for at hjælpe med at sætte frisuren, reducere krus og forbedre holdbarheden ved at lade håret køle af og bevare sin form.

Tryk og hold Cool Shot-knappen nede for at aktivere.

---

## Tips

- Brug høj varme / høj hastighed for hurtig tørring.
- Brug koncentratoren og en rund hårbørste (medfølger ikke) for at skabe glatte frisurer.
- For at fremhæve naturlige krøller og bølger, fastgør diffuseren til hårtøreren. Vend hovedet nedad og placer håret forsigtigt i diffuserens skål, mens du roterer hårtøreren let under styling.
- For ekstra volumen ved hårrødderne, hold hovedet oprejst og placer diffuseren mod toppen af hovedet.

Roter hårtøreren forsigtigt, så diffuserens fingre masserer hovedbunden uden at brænde den. Tør forsigtigt med Medium varme / Lav hastighed.

- Advarsel – Brug ikke diffuseren på den højeste varmeindstilling.

---

## Termisk Sikkerhedsafbryder

**Dette apparat er udstyret med en termisk sikkerhedsafbryder, der automatisk slukker hårtøreren ved overophedning for at forhindre skade og sikre brugerens sikkerhed.**

Ved overophedning kan apparatet enten stoppe uventet eller begynde at blæse kold luft.

Overophedning skyldes normalt et blokeret gitter/filter. Hvis dette sker, skal apparatet straks frakobles og gitter/filter renses. Hvis overophedning fortsætter efter rengøring, skal apparatet ikke bruges og kundeservice kontaktes.

---

## Opbevaring, Rengøring og Vedligeholdelse

**Lad apparatet køle af før rengøring og opbevaring.**

- For at opretholde optimal ydeevne og forlænge motorens levetid er det vigtigt regelmæssigt at fjerne støv og snavs fra indgangsgitteret.
- Fjern gitteret som vist (Fig A), rengør med en klud eller blød børste, og sæt det derefter på plads igen.

---

## Genbrug



For at undgå miljø- og sundhedsmæssige problemer forårsaget af farlige stoffer, må apparater og genopladelige og ikke-genopladelige batterier, der er mærket med et af disse symboler, ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udtjente elektriske og elektroniske produkter samt genopladelige og ikke-genopladelige batterier fra produkterne skal afleveres på en godkendt genbrugsplads eller indsamlingssted


---

## ERP



Besøg hjemmesiden for at få oplysninger om ErP-energiforbrug  
[eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

## SV

### Innan första användning

	Läs instruktionerna och spara dem för framtida referens.
---	--



### Avsedd användare

	Endast för hushållsbruk
	Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.

### Specifikationer

<b>Effekt (W)</b>	1850-2200
<b>Driftspänning (V)</b>	220-240, 50/60Hz

### Symbolförklaring – Varningar

	Risk för brännskador. Håll apparaten utom räckhåll för små barn, särskilt under användning och medan den svalnar.
	WARNING: Innehåller spår av nötter




## Viktiga säkerhetsanvisningar

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har blivit övervakade/ instruerade och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och under uppsikt. Håll apparaten och kabeln utom räckhåll för barn under 8 år.
- När apparaten används i badrum, koppla ur den efter användning eftersom närheten till vatten utgör en fara även när apparaten är avstängd.
- För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (RCD) med en märkström som inte överstiger 30 mA i den elektriska kretsen som försörjer badrummet\*.
- För närvarande är det inte tillåtet att installera ett eluttag i badrum i Storbritannien som är lämpligt för eller kan driva apparaten (se BS7671).
- Om nätkabeln till denna enhet blir skadad, sluta använda den omedelbart och lämna in apparaten till närmaste auktoriserade serviceverkstad för reparation eller utbyte för att undvika fara.
- Säkerställ alltid att den spänning som används motsvarar den som anges på enheten innan apparaten ansluts till eluttaget.
- Håll direkt luftflöde borta från ögon eller andra känsliga områden.

- Låt inte någon del av apparaten vidröra ansikte, hals eller hårbotten.
- Under användning, se alltid till att inlopps- och utloppsgaller inte är blockerade på något sätt eftersom detta får enheten att stängas av automatiskt. Om detta inträffar, stäng av och låt enheten svalna.
- Håll stickproppen och sladden borta från varma ytor.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är ansluten.
- Placera inte apparaten på mjuka möbler.
- Använd inte andra tillbehör än de som vi tillhandahåller.
- Ställ inte ner apparaten medan den är påslagen.
- Vrid eller böj inte kabeln, och linda den inte runt apparaten.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar felaktigt.
- Kontrollera regelbundet sladden för tecken på skador.

<b>8</b>	Upphångningsögla	
----------	------------------	--

## Värmeväljare

Inställning	Temperatur
	Låg
	Medel
	Hög

## Hastighetsväljare

Inställning	Fläkthastighet
<b>0</b>	Av
	Låg
	Hög

## Delar

<b>1</b>	Keramiskt belagt utloppsgaller	
<b>2</b>	Värmeväljare	
<b>3</b>	Hastighetsväljare	
<b>4</b>	Kallluftsknapp	
<b>5</b>	Bred torkkoncentrator	
<b>6</b>	Diffusor	
<b>7</b>	Inloppsgaller	

## Förberedelse

- Tvätta och balsamera håret som vanligt.
- Krama ur överflödigt vatten med en handduk och kamma igenom.
- Använd inte hårspray när du använder denna produkt. Hårspray innehåller brandfarligt material.
- Fäst koncentratorerna eller diffusorn genom att sätta dem på framsidan av hårtorken och vrida fast dem. Varning: Tillbehören kan bli heta under användning.

---

## Bruksanvisning

- Anslut apparaten till elnätet.
- Slå på apparaten och välj önskad hastighet med hastighetsväljaren (3).
- Välj önskad värme med värmeväljaren (2).
- Efter användning, stäng av apparaten och koppla ur från elnätet.

---

## Cool Shot knapp

Ger en tillfällig ström av kall luft för att hjälpa till att fixera din frisy, minska frissighet och förbättra hållbarheten genom att låta håret svalna och behålla sin form.

Tryck och håll ned Cool Shot-knappen för att aktivera.

---

## Tips

- För snabb torkning, använd hög värme / hög hastighet.
- För att skapa släta frisyer, använd koncentratorn och en rund hårborste (ingår ej) under torkning.
- För att framhäva naturliga lockor och vågor, fäst diffusorn på torken. Vänd huvudet upp och ner och placera försiktigt håret i diffusorskålen, rotera torken lätt medan du stylar.
- För att skapa extra volym vid hårrötterna, håll huvudet upprätt och placera diffusorn mot toppen av huvudet. Roter försiktigt hårtorken så att diffusorns fingrar masserar hårbotten, var försiktig så att du inte bränner dig. Torka försiktigt med

medelvärme / låg hastighet.

- Varning – Använd inte diffusorn på högsta värmeinställning.

---

## Termiskt överhettningsskydd

**Denna apparat är utrustad med ett termiskt överhettningsskydd som automatiskt stänger av hårtorken vid överhettning, vilket hjälper till att förhindra skador och säkerställa användarsäkerhet.**

Vid överhettning kan apparaten antingen stanna oväntat eller börja blåsa kall luft. Överhettning orsakar vanligtvis av ett blockerat galler/filter. Om detta händer, koppla omedelbart ur apparaten och rengör gallret/filtret. Om överhettning fortsätter efter detta, sluta använda apparaten och kontakta kundtjänst.

---

## Förvaring, rengöring och underhåll

**Låt apparaten svalna innan rengöring och förvaring.**

- För att bibehålla optimal prestanda och förlänga motorns livslängd är det viktigt att regelbundet ta bort damm och smuts från inloppsgallret.
- Ta bort gallret enligt bild (Fig A), rengör med en trasa eller mjuk borste och sätt tillbaka det.

---

## Återvinning



För att undvika miljö- och hälsoproblem pga. farliga ämnen får man inte kassera apparater eller laddningsbara och icke-laddningsbara batterier märkta med någon av dessa symboler i osorterat kommunalt avfall. Elektriska och elektroniska produkter och, där tillämpligt, laddningsbara och icke-laddningsbara batterier ska alltid kasseras vid en lämplig, officiell återvinnings-/uppsamlingsstation.


---

## ERP



Besök webbsidan för information om ErP-energiförbrukning  
[eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

## NO

### Før første bruk

	Les instruksjonene og oppbevar dem for fremtidig referanse.
---	---



### Tiltenkt bruker

	Kun til husholdningsbruk
	Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, vasker eller andre beholdere som inneholder vann.

### Spesifikasjoner

<b>Effekt (W)</b>	1850-2200
<b>Driftsspennning (V)</b>	220-240, 50/60Hz

### Advarsels- symbolforklaring

	Fare for forbrenning. Hold apparatet utenfor rekkevidde for små barn, spesielt under bruk og mens det kjøles ned.
	ADVARSEL: Inneholder spor av nøtter

## Viktige sikkerhetsanvisninger

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de har blitt instruert eller overvåket og forstår farene ved bruk. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over 8 år og under tilsyn. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Når apparatet brukes på badet, må det trekkes ut av stikkkontakten etter bruk, da nærheten til vann utgjør en fare selv når apparatet er slått av.
- For ekstra beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter (RCD) med en nominell reststrøm som ikke overstiger 30 mA i det elektriske kretsløpet som forsyner badet\*.
- \* For øyeblikket er det ikke tillatt i Storbritannia å installere en stikkontakt på badet som er egnet for eller i stand til å drive apparatet (se BS7671).
- Dersom strømledningen til dette apparatet blir skadet, må bruken umiddelbart opphøre og apparatet returneres til nærmeste autoriserte serviceverksted for reparasjon eller utskifting for å unngå fare.
- Sørg alltid for at spenningen som skal brukes samsvarer med spenningen som er angitt på apparatet før det kobles til strømmettet.
- Hold direkte luftstrøm unna øyne eller andre sensitive områder.

- Ikke la noen del av apparatet berøre ansikt, nakke eller hodebunn.
- Under bruk må du alltid sørge for at luftinntak og -utløp ikke er blokkert på noen måte, da dette vil føre til at apparatet stopper automatisk. Hvis dette skjer, slå av apparatet og la det avkjøles.
- Hold støpselet og ledningen unna varme overflater.
- Ikke la apparatet være uten tilsyn mens det er tilkoblet strøm.
- Ikke plasser apparatet på myke møbler.
- Ikke bruk annet tilbehør enn det som følger med.
- Ikke sett apparatet fra deg mens det fortsatt er på.
- Ikke vri eller knekke ledningen, eller vikle den rundt apparatet.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har funksjonsfeil.
- Kontroller ledningen regelmessig for tegn på skade.

## Deler

1	Utløpsrist med keramisk belegg	
2	Varmevelger	
3	Hastighetsvelger	
4	Kaldluftsknapp	
5	Bred tørkekonsentrator	
6	Diffuser	
7	Inntaksrist	
8	Opphengsløkke	

## Varmevelger

Innstilling	Effekt (Temperatur)
⋈	Lav
⋈⋈	Middels
⋈⋈⋈	Høy

## Hastighetsvelger

Innstilling	Effekt (Viftehastighet)
0	Av
⋈	Lav
⋈⋈	Høy

## Forberedelse

- Vask og bruk balsam som vanlig.
- Klem ut overflødig fuktighet med et håndkle og gre gjennom håret.
- Ikke bruk hårspray når du bruker dette produktet. Hårspray inneholder brennbare stoffer.
- Fest konsentrator eller diffuser ved å sette den på fronten av hårføneren og vri den på plass. Advarsel: Tilbehøret kan bli varmt under bruk.

## Bruksanvisning

- Koble apparatet til strømmettet.
- Slå på apparatet og velg ønsket hastighet med hastighetsvelgeren (3).
- Velg ønsket varme med varmevelgeren

---

(2).

- Etter bruk, slå av apparatet og trekk ut støpselet.

---

## Cool Shot knapp

Gir et midlertidig kaldluftblåst for å hjelpe med å sette frisyren, redusere frizz og forlenge holdbarheten ved å la håret kjøle seg ned og beholde formen.

Trykk og hold inne Cool Shot-knappen for å aktivere.

---

## Tips

- For rask tørking, bruk høy varme / høy hastighet.
- For glatte frisyrer, bruk konsentratoren og en rund hårbørste (ikke inkludert) under tørking.
- For å fremheve naturlige krøller og bølger, fest diffuseren til føneren. Bøy hodet ned og plasser håret forsiktig i diffuseren mens du roterer føneren lett.
- For ekstra volum ved røttene, hold hodet oppreist og plasser diffuseren mot toppen av hodet. Roter føneren forsiktig slik at diffuserens fingre masserer hodebunnen – vær forsiktig så du ikke brenner deg. Tørk forsiktig med middels varme / lav hastighet.
- Advarsel – Ikke bruk diffuseren på høyeste varmeinnstilling.

---

## Termisk sikkerhetsbryter

**Dette apparatet er utstyrt med en termisk sikkerhetsfunksjon som automatisk slår av hårføneren ved**

## overoppheting, for å forhindre skade og sikre brukerens sikkerhet.

Ved overoppheting kan apparatet enten stoppe uventet eller begynne å blåse kald luft. Overoppheting skyldes vanligvis en blokkert rist/filter. Hvis dette skjer, trekk ut støpselet umiddelbart og rengjør risten/filteret. Hvis problemet vedvarer etter rengjøring, slutt å bruke apparatet og kontakt kundeservice.

---

## Oppbevaring, rengjøring og vedlikehold

### La apparatet avkjøles før rengjøring og oppbevaring.

- For å opprettholde optimal ytelse og forlenge motorens levetid, er det viktig å regelmessig fjerne støv og smuss fra inntaksristen.
- Fjern risten som vist (Figur A), rengjør med en klut eller myk børste, og sett den tilbake.

---

## Resirkulering



For å unngå miljø- og helseproblemer på grunn av farlige stoffer, må apparater og oppladbare og ikke-oppladbare batterier som er merket med et av disse symbolene, ikke kastes sammen med usortert kommunalt avfall. Kasser alltid elektriske og elektroniske produkter, og eventuelt oppladbare og ikke-oppladbare batterier, på et egnet offisielt gjenvinnings-/ innsamlingssted.


---

## ERP



For informasjon om ErP-energiforbruk, se nettstedet [eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

## FI

### Ennen ensimmäistä käyttökertaa

	Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.
---	--



### Tarkoitettu käyttäjä

	Vain kotitalouskäyttöön
	Älä käytä tätä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden läheisyydessä.

### Tekniset tiedot

<b>Tehonkulutus (W)</b>	1850-2200
<b>Käyttöjännite (V)</b>	220-240, 50/60Hz

### Varoitussymbolien selitys

	Palovammavaara. Pidä laite poissa pienten lasten ulottuvilta erityisesti käytön aikana ja jäähdytysvaiheessa.
	VAROITUS: Saattaa sisältää jäämiä pähkinöistä.

## Tärkeät Turvaohjeet

- Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvottuja. Pidä laite ja johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota pistoke käytön jälkeen, sillä veden läheisyys aiheuttaa vaaran, vaikka laite olisi sammutettu.
- Lisäsuojauksen vuoksi on suositeltavaa asentaa vikavirtasuojakytkin (RCD), jonka nimellisvikavirta ei ylitä 30 mA, kylpyhuoneen sähköpiiriin\*.
- Tällä hetkellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole sallittua asentaa kylpyhuoneeseen pistorasiaa, joka soveltuu laitteen käyttöön (ks. BS7671).
- Jos laitteen virtajohto vaurioituu, lopeta käyttö välittömästi ja palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltooliikkeeseen korjausta tai vaihtoa varten vaaran välttämiseksi.
- Varmista aina, että käytettävä jännite vastaa laitteen merkinnöissä ilmoitettua jännitettä ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan.
- Pidä suora ilmavirta poissa silmistä ja muista herkistä alueista.
- Älä anna laitteen osien koskettaa

kasvoja, kaulaa tai päänahkaa.

- Käytön aikana varmista, että ilmanotto- ja poistoristikot eivät ole tukossa, sillä tämä aiheuttaa laitteen automaattisen pysähtymisen. Jos näin tapahtuu, sammuta laite ja anna sen jäähtyä.
- Pidä virtapistoke ja johto poissa kuumilta pinnoilta.
- Älä jätä laitetta valvomatta, kun se on kytketty verkkovirtaan.
- Älä aseta laitetta pehmeille huonekaluille.
- Älä käytä muita lisävarusteita kuin mukana toimitetut.
- Älä aseta laitetta alas, kun se on päällä.
- Älä kierrä tai taivuta johtoa, äläkä kääri sitä laitteen ympärille.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi kunnolla.
- Tarkista johto säännöllisesti vaurioiden varalta.

## Osaluettelo

1	Keraamisesti pinnoitettu poistoristikko	
2	Lämpötilan valintakytkin	
3	Nopeuden valintakytkin	
4	Viileän ilman painike	
5	Leveä kuivauskeskitin	
6	Diffuusori	
7	Ilmanottoristikko	
8	Ripustuslenkki	

## Lämpötilan valintakytkin

Asetus	Lähtö (Lämpötila)
⌋	Matala
⌋⌋	Keskitaso
⌋⌋⌋	Korkea

## Nopeuden valintakytkin

Asetus	Lähtö (Puhallusnopeus)
0	Pois päältä
⌘	Matala
⌘⌘	Korkea

## Valmistelu

- Pese ja hoida hiukset normaalisti.
- Purista ylimääräinen kosteus pyyhkeellä ja kampa hiukset.
- Älä käytä hiuslakkaa tämän tuotteen käytön aikana. Hiuslakka sisältää syttyviä aineita.
- Kiinnitä keskitin tai diffuusori kiertämällä se hustenkuivaajan etuosaan. Varoitus: Lisäosat voivat kuumentua käytön aikana.

## Käyttöohjeet

- Kytke laite verkkovirtaan.
- Käynnistä laite ja valitse haluttu nopeus nopeuden valintakytkimellä (3).
- Valitse haluttu lämpötila lämpötilan

---

valintakytkimellä (2).

- Käytön jälkeen sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta.

---

## Cool Shot painike

Antaa hetkellisen viileän ilmavirran, joka auttaa kiinnittämään kampauksen, vähentämään pörröisyyttä ja pidentämään tyylin kestoa viilentämällä hiukset ja säilyttämällä niiden muodon.

Aktivoidaksesi, paina ja pidä Cool Shot -painiketta painettuna.

---

## Vinkkejä

- Nopea kuivaus: käytä korkeaa lämpöä / korkeaa nopeutta.
- Sileät tyyli: käytä keskitintä ja pyöreää harjaa (ei sisälly toimitukseen) kuivaamisen aikana.
- Luonnollisten kiharoiden ja aaltojen korostamiseen: kiinnitä diffusori ja kallista pää alaspäin, aseta hiukset varovasti diffusorin kulhoon ja kierrä kuivaajaa kevyesti muotoilun aikana.
- Lisävolyyymi juurille: pidä pää pystyssä ja aseta diffusori pään yläosaan. Kierrä kuivaajaa varovasti, jolloin diffusorin sormet hierovat päänahkaa varovasti. Varo polttamasta päänahkaa. Kuivaa keskitasolla / matalalla nopeudella.
- Varoitus – Älä käytä diffusoria korkeimmalla lämpöasetuksella.

---

## Lämpösuojaus

**Tässä laitteessa on lämpösuojatoiminto, joka katkaisee virran automaattisesti ylikuumenemisen sattuessa, mikä auttaa estämään vaurioita ja varmistamaan käyttäjän turvallisuuden.**

Ylikuumenemisen sattuessa laite saattaa pysähtyä odottamatta tai puhaltaa kylmää ilmaa. Ylikuumeneminen johtuu yleensä tukkeutuneesta ritilästä/suodattimesta. Jos näin tapahtuu, irrota laite välittömästi ja puhdista ritilä/suodatin. Jos ylikuumeneminen jatkuu puhdistuksen jälkeen, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

---

## Säilytys, Puhdistus ja Huolto

**Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta ja säilytystä.**

- Parhaan suorituskyvyn ja moottorin käyttöiän pidentämiseksi on tärkeää poistaa säännöllisesti pöly ja lika ilmanottoristikosta.
- Irrota ritilä kuvan mukaisesti (Kuva A), puhdista liinalla tai pehmeällä harjalla ja aseta takaisin paikalleen.

---

## Kierrätys



---

Jotta vältettäisiin vaarallisista aineista ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, näillä symboleilla varustettuja laitteita sekä ladattavia ja kertakäyttöisiä paristoja ei saa hävittää lajittelemattomana sekajätteenä. Hävitä sähkö- ja elektroniikkatuotteet sekä, mikäli sovellettavissa, ladattavat ja kertakäyttöiset paristot asianmukaiseen viralliseen kierrätys-/keräilypisteeseen.

---

## ERP

Katso ErP:n mukaiset energiankulutustiedot verkkosivustolta [eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

PT



AVISO: Contém vestígios de frutos de casca rija.

## Antes da Primeira Utilização



Leia as instruções e guarde-as para referência futura.

## Utilizador Pretendido



Apenas para uso doméstico.



Não utilize este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes com água.

## Especificações

<b>Potência nominal (W)</b>	1850-2200
<b>Tensão de funcionamento (V)</b>	220-240, 50/60Hz

## Glossário de Símbolos de Aviso



Perigo de queimadura. Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças pequenas, especialmente durante a utilização e enquanto estiver a arrefecer.

## Precauções Importantes

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham sido instruídas e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do utilizador não devem ser realizadas por crianças, exceto se tiverem mais de 8 anos e estiverem supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa de banho, desligue-o da tomada após o uso, pois a proximidade da água representa um risco mesmo quando o aparelho está desligado.
- Para proteção adicional, é aconselhável a instalação de um dispositivo de corrente residual (DCR) com corrente nominal de funcionamento residual não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta a casa de banho\*.
- Atualmente, não é permitido no Reino Unido instalar uma tomada elétrica na casa de banho que seja adequada ou capaz de operar o aparelho (ver BS7671).
- Se o cabo de alimentação deste aparelho estiver danificado,




interrompa imediatamente o uso e devolva o aparelho ao centro de assistência autorizado mais próximo para reparação ou substituição, a fim de evitar riscos.

- Certifique-se sempre de que a voltagem utilizada corresponde à indicada no aparelho antes de o ligar à tomada elétrica.
- Mantenha o fluxo de ar direto afastado dos olhos ou de outras áreas sensíveis.
- Não permita que nenhuma parte do aparelho toque no rosto, pescoço ou couro cabeludo.
- Durante o uso, certifique-se sempre de que as grelhas de entrada e saída não estão bloqueadas de nenhuma forma, pois isso fará com que o aparelho pare automaticamente. Se isso ocorrer, desligue e deixe o aparelho arrefecer.
- Mantenha a ficha e o cabo de alimentação afastados de superfícies quentes.
- Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
- Não coloque o aparelho sobre móveis macios.
- Não utilize acessórios que não sejam fornecidos por nós.
- Não coloque o aparelho em superfícies enquanto estiver ligado.
- Não torça ou dobre o cabo, nem o enrole à volta do aparelho.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou com avarias.
- Verifique regularmente o cabo para sinais de danos.


## Lista de Componentes

1	Grelha de saída revestida a cerâmica	
2	Interruptor de seleção de calor	
3	Interruptor de seleção de velocidade	
4	Jato de ar frio	
5	Concentrador largo para secagem	
6	Difusor	
7	Grelha de entrada	
8	Laço para pendurar	

## Interruptor de Seleção de Calor

Definição	Saída (Temperatura)
	Baixa
	Média
	Alta

## Interruptor de Seleção de Velocidade

Definição	Saída (Velocidade do Ventilador)
0	Desligado
	Baixa



Alta

---

## Preparação

- Lave e condicione o cabelo como habitual.
- Retire o excesso de humidade com uma toalha e penteie.
- Não utilize laca enquanto usar este produto. A laca contém material inflamável.
- Prenda os concentradores ou o difusor encaixando-os na parte frontal do secador e torcendo. Atenção: os acessórios podem aquecer durante o uso.

---

## Instruções de Utilização

- Ligue o aparelho à corrente elétrica.
- Ligue o aparelho e selecione a velocidade desejada usando o Interruptor de Seleção de Velocidade (3).
- Selecione o calor desejado usando o Interruptor de Seleção de Calor (2).
- Após o uso, desligue o aparelho e retire da tomada.

---

## Cool Shot Botão

Fornecer uma rajada temporária de ar frio para ajudar a fixar o penteado, reduzir o frizz e aumentar a durabilidade do estilo ao permitir que o cabelo arrefeça e mantenha a forma.

Para ativar, pressione e mantenha pressionado o botão Cool Shot.

---

## Dicas

- Para secagem rápida, utilize a função de calor alto / velocidade alta.
- Para criar estilos suaves, utilize o concentrador e uma escova redonda (não incluída) durante a secagem.
- Para realçar caracóis e ondas naturais, prenda o difusor ao secador. Vire a cabeça para baixo e coloque suavemente o cabelo na taça do difusor, rodando ligeiramente o secador enquanto estiliza.
- Para criar volume extra nas raízes, mantenha a cabeça erguida e coloque o difusor no topo da cabeça. Rode suavemente o secador permitindo que os dedos do difusor massagem o couro cabeludo com cuidado para não o queimar. Seque suavemente com a configuração de Calor Médio / Velocidade Baixa.
- Atenção – Não utilize o difusor na configuração de calor mais alta.

---

## Proteção Térmica

**Este aparelho está equipado com uma função de segurança de corte térmico que desliga automaticamente o secador se sobreaquecer, ajudando a evitar danos e garantir a segurança do utilizador.**

Em caso de sobreaquecimento, o aparelho pode parar inesperadamente ou começar a soprar ar frio.

O sobreaquecimento é geralmente causado por uma grelha/filtro bloqueado. Se isso acontecer, desligue imediatamente

---

o aparelho e limpe a grelha/filtro. Se, após a limpeza, o sobreaquecimento continuar, pare de utilizar o aparelho e contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

---

## **Armazenamento, Limpeza e Manutenção**

**Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar e guardar.**

- Para manter o desempenho máximo do produto e prolongar a vida útil do motor, é importante remover regularmente qualquer pó e sujidade da grelha de entrada.
- Remova a grelha conforme mostrado (Fig. A), limpe com um pano ou escova macia e volte a colocá-la.

---

## **Reciclagem**



Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas, os aparelhos e baterias recarregáveis e não recarregáveis com um destes símbolos não deverão ser eliminados com o lixo doméstico normal. Elimine sempre os produtos elétricos e eletrónicos e, quando aplicável, as baterias recarregáveis e não recarregáveis, no ponto de reciclagem/

recolha oficial apropriado.

---


## **ERP**

Para informações relacionadas com o consumo de energia ErP, consultar o website



[eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

SK

## Pred prvým použitím

	Prečítajte si pokyny a uschovajte ich na budúce použitie.
---	---



## Určený používateľ

	Len na domáce použitie
	Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

## Špecifikácia

Menovitý výkon (W)	1850-2200
Prevádzkové napätie (V)	220-240, 50/60Hz

## Slovník výstražných symbolov

	Riziko popálenia. Uchovávajte spotrebič mimo dosahu malých detí, najmä počas používania a chladenia.
	VÝSTRAHA: Obsahuje stopy orechov.

## Dôležité bezpečnostné pokyny

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené a rozumejú rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Spotrebič a kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Ak sa spotrebič používa v kúpeľni, po použití ho odpojte zo siete, pretože blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.
- Na dodatočnú ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým reziduálnym prúdom nepresahujúcim 30 mA v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu\*.
- V súčasnosti nie je vo Veľkej Británii povolené inštalovať elektrickú zásuvku v kúpeľni, ktorá by bola vhodná alebo schopná napájať tento spotrebič (pozri BS7671).
- Ak sa napájací kábel tohto zariadenia poškodí, okamžite ho prestaňte používať a vráťte spotrebič najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku na opravu alebo výmenu, aby sa predišlo riziku.
- Vždy sa uistite, že napätie zodpovedá hodnote uvedenej na spotrebiči pred jeho zapojením do elektrickej siete.
- Priame prúdenie vzduchu nesmerujte

- do očí ani na iné citlivé oblasti.
- Nedovoľte, aby sa akákoľvek časť spotrebiča dotýkala tváre, krku alebo pokožky hlavy.
  - Počas používania sa vždy uistite, že vstupné a výstupné mriežky nie sú nijako zablokované, pretože by to spôsobilo automatické vypnutie zariadenia. Ak k tomu dôjde, vypnite ho a nechajte vychladnúť.
  - Napájací kábel a zástrčku držte mimo dosahu horúcich povrchov.
  - Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapojený.
  - Nepokladajte spotrebič na mäkké povrchy.
  - Nepoužívajte iné príslušenstvo ako to, ktoré dodávame.
  - Nepokladajte spotrebič, kým je zapnutý.
  - Nekrúťte ani nelámte kábel a neomotávajte ho okolo spotrebiča.
  - Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený alebo nefunguje správne.
  - Pravidelne kontrolujte kábel na známky poškodenia.

## Zoznam súčastí

1	Výstupná mriežka s keramickým povrchom	
2	Prepínač teploty	
3	Prepínač rýchlosti	
4	Tlačidlo studeného vzduchu	
5	Široký koncentrátor na sušenie	

6	Difúzer	
7	Vstupná mriežka	
8	Závesné očko	

## Prepínač teploty

Nastavenie	Výstup (Teplota)
⋄	Nízka
⋄⋄	Stredná
⋄⋄⋄	Vysoká

## Prepínač rýchlosti

Nastavenie	Výstup (Rýchlosť ventilátora)
0	Off
⌘	Low
⌘⌘	High

## Príprava

- Umyte si vlasy a použite kondicionér ako zvyčajne.
- Prebytočnú vlhkosť odstráňte uterákom a vlasy rozčešte.
- Nepoužívajte lak na vlasy počas používania tohto výrobku. Lak na vlasy obsahuje horľavé látky.

- 
- Pripojte koncentrátor alebo difúzér tak, že ho nasadíte na prednú časť sušiča vlasov a otočíte. Upozornenie: Príslušenstvo sa môže počas používania zohriať.

---

## Návod na použitie

- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zapnite spotrebič a zvolte požadovanú rýchlosť pomocou prepínača rýchlosti (3).
- Zvolte požadovanú teplotu pomocou prepínača teploty (2).
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte zo siete.

---

## Cool Shot Tlačidlo

Poskytuje dočasný prúd studeného vzduchu, ktorý pomáha zafixovať účes, znižuje krepovatenie a predlžuje trvácnosť účesu tým, že umožňuje vlasom vychladnúť a udržať si tvar.

Ak chcete aktivovať, stlačte a podržte tlačidlo Cool Shot.

---

## Tipy

- Na rýchle sušenie použite vysokú teplotu / vysokú rýchlosť.
- Na vytvorenie hladkého účesu použite koncentrátor a okrúhlu kefu (nie je súčasťou balenia) počas sušenia.
- Na zvýraznenie prirodzených kučier a vln pripojte difúzér. Nakloňte hlavu nadol a jemne vložte vlasy do misky difúzéra, pričom sušič mierne otáčajte.
- Na vytvorenie objemu pri korenkoch držte hlavu vzpriamene a priložte

difúzér k temenu hlavy. Jemne otáčajte sušičom, aby prsty difúzéra masírovali pokožku hlavy – dávajte pozor, aby ste ju nepopálili. Sušte jemne pri strednej teplote / nízkej rýchlosti.

- Upozornenie – Nepoužívajte difúzér pri najvyššom nastavení teploty.

---

## Tepelná poistka

**Tento spotrebič je vybavený bezpečnostnou tepelnou poistkou, ktorá automaticky vypne sušič vlasov v prípade prehriatia, čím pomáha predchádzať poškodeniu a zaisťuje bezpečnosť používateľa.**

V prípade prehriatia sa môže spotrebič neočakávane vypnúť alebo začne fúkať studený vzduch.

Prehriatie je zvyčajne spôsobené zablokovanou mriežkou/filtráciou. Ak sa to stane, okamžite odpojte spotrebič a vyčistite mriežku/filtráciu. Ak sa prehriatie opakuje aj po vyčistení, prestaňte spotrebič používať a kontaktujte zákaznícky servis. continues to happen, stop using the appliance and contact Customer Service.

---

## Skladovanie, čistenie a údržba

**Pred čistením a uložením nechajte spotrebič vychladnúť.**

- Na zachovanie optimálneho výkonu a predĺženie životnosti motora je dôležité pravidelne odstraňovať prach a nečistoty zo vstupnej mriežky.
- Odstráňte mriežku podľa obrázku (Obr.

---

A), vyčistite ju handričkou alebo mäkkou kefkou a potom ju nasadte späť.

---

## Recyklácia



Aby sme sa vyhli environmentálnym a zdravotným problémom vyplývajúcim z nebezpečných látok, prístroje a nabíjateľné a nenabíjateľné batérie označené niektorým z týchto symbolov nesmú byť vyhadzované do netriedeného komunálneho odpadu. Vždy odovzdávajte elektrické a elektronické výrobky a tam, kde je to možné, aj nabíjateľné a nenabíjateľné batérie, na k tomu určených oficiálnych recyklačných/zberných miestach.

---

## ERP



Informácie o spotrebe energie energeticky významných výrobkov nájdete na webovej stránke [eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

## CZ

### Před prvním použitím

	Přečtěte si pokyny a uchovejte je pro budoucí potřebu.
---	--



### Určený uživatel

	Pouze pro domácí použití
	Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

### Specifikace

<b>Jmenovitý výkon (W)</b>	1850-2200
<b>Provozní napětí (V)</b>	220-240, 50/60Hz

### Slovník výstražných symbolů

	Riziko popálení. Uchovávejte spotřebič mimo dosah malých dětí, zejména během používání a chladnutí.
	VAROVÁNÍ: Obsahuje stopy ořechů.

### Důležitá bezpečnostní opatření

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny a chápou související rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dohledem. Uchovávejte spotřebič a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je spotřebič používán v koupelně, po použití jej odpojte ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko i tehdy, když je spotřebič vypnutý.
- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) s jmenovitým reziduálním pracovním proudem nepřesahujícím 30 mA v elektrickém obvodu napájejícím koupelnu\*.
- V současnosti není ve Spojeném království povolena instalace elektrické zásuvky v koupelně, která by byla vhodná nebo schopná provozu spotřebiče (viz BS7671).
- Pokud je napájecí kabel tohoto zařízení poškozen, okamžitě přestaňte spotřebič používat a odneste jej k nejbližšímu autorizovanému servisnímu zástupci k opravě nebo výměně, aby se předešlo riziku.
- Vždy se ujistěte, že napětí odpovídá hodnotě uvedené na zařízení před

- zapojením do elektrické sítě.
- Udržujte přímý proud vzduchu mimo oči nebo jiné citlivé oblasti.
  - Nedovolte, aby se jakákoli část spotřebiče dotýkala obličeje, krku nebo pokožky hlavy.
  - Během používání se ujistěte, že vstupní a výstupní mřížky nejsou nijak blokovány, protože by to způsobilo automatické vypnutí zařízení. Pokud k tomu dojde, vypněte zařízení a nechte jej vychladnout.
  - Udržujte napájecí zástrčku a kabel mimo dosah horkých povrchů.
  - Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
  - Nepokládejte spotřebič na měkké povrchy.
  - Nepoužívejte žádné příslušenství jiné než to, které dodáváme.
  - Nepokládejte spotřebič, pokud je zapnutý.
  - Neohýbejte ani nekrutěte kabel a neomotávejte jej kolem spotřebiče.
  - Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
  - Pravidelně kontrolujte kabel, zda nevykazuje známky poškození.

## Seznam dílů

1	Keramicky potažená výstupní mřížka	
2	Přepínač teploty	
3	Přepínač rychlosti	
4	Tlačítko studeného vzduchu	

5	Koncentrátor pro rychlé sušení	
6	Difuzér	
7	Vstupní mřížka	
8	Závěsné očko	

## Přepínač teploty

Nastavení	Výstup (Teplota)
⋄	Nízká
⋄⋄	Střední
⋄⋄⋄	Vysoká

## Přepínač rychlosti

Nastavení	Výstup (Rychlost ventilátoru)
0	Vypnuto
⌘	Nízká
⌘⌘	Vysoká

## Příprava

- Umyjte a upravte vlasy jako obvykle.
- Přebytečnou vlhkost vysušte ručníkem a vlasy rozčešte.
- Nepoužívejte lak na vlasy během používání tohoto výrobku – obsahuje hořlavé látky.
- Připojte koncentrátor nebo difuzér

---

nasazením na přední část fénu a otočením. Upozornění: Příslušenství se může během používání zahřát

---

## Návod k použití

- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte spotřebič a vyberte požadovanou rychlost pomocí přepínače rychlosti (3).
- Vyberte požadovanou teplotu pomocí přepínače teploty (2).
- Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze sítě.

---

## Cool Shot Tlačítko

Poskytuje krátký proud studeného vzduchu, který pomáhá zafixovat účes, snížit krepatění a prodloužit výdrž účesu tím, že umožní vlasům vychladnout a udržet tvar.

Pro aktivaci stiskněte a podržte tlačítko Cool Shot.

---

## Tipy

- Pro rychlé sušení použijte funkci vysoké teploty / vysoké rychlosti.
- Pro hladký účes použijte koncentrátor a kulatý kartáč (není součástí balení) během sušení.
- Pro zvýraznění přirozených vln a kudrn připojte difuzér. Předkloňte hlavu a jemně vložte vlasy do difuzéru, mírně otáčejte fénem během úpravy.
- Pro větší objem u kořínek držte hlavu vzpřímeně a přiložte difuzér k temeni hlavy. Jemně otáčejte fénem tak, aby prsty difuzéru masírovaly pokožku

hlavy – dbejte na to, abyste ji nespálili. Sušte jemně na střední teplotu / nízkou rychlost.

- Upozornění – Nepoužívejte difuzér při nejvyšším nastavení teploty.

---

## Tepelná pojistka

**Tento spotřebič je vybaven bezpečnostní funkcí tepelné pojistky, která automaticky vypne fén v případě přehřátí, čímž pomáhá předcházet poškození a zajišťuje bezpečnost uživatele.**

V případě přehřátí může spotřebič buď náhle přestat fungovat, nebo začne foukat studený vzduch.

Přehřátí je obvykle způsobeno zablokovanou mřížkou/filtrací. Pokud k tomu dojde, okamžitě odpojte spotřebič a vyčistěte mřížku/filtr. Pokud přehřátí přetrvává i po vyčištění, přestaňte spotřebič používat a kontaktujte zákaznický servis.

---

## Skladování, čištění a údržba

**Nechte spotřebič před čištěním a uložením vychladnout.**

- Pro zachování optimálního výkonu a prodloužení životnosti motoru je důležité pravidelně odstraňovat prach a nečistoty ze vstupní mřížky.
- Sejměte mřížku podle obrázku (Obr. A), vyčistěte ji hadříkem nebo měkkým kartáčem a znovu nasadte.

---

## Recyklace



Aby nedocházelo k ničení životního prostředí a zdraví kvůli obsaženým nebezpečným látkám, přístroje a dobíjecí i nedobíjecí baterie označené jedním z těchto symbolů nesmějí být vyhazovány do směsného komunálního odpadu. Elektrické a elektronické výrobky, a pokud to přísluší, i dobíjecí i nedobíjecí baterie, vždy likvidujte na oficiálním recyklačním/sběrném místě.

---


## ERP

Informace o spotřebě energie podle nařízení ErP naleznete na webových stránkách



**[eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)**

PL

## Przed pierwszym użyciem

	Przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do przyszłego użyciu.
---	---



## Użytkownik docelowy

	Tylko do użyciu domowego
	Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk ani innych naczyń zawierających wodę.

## Specyfikacja

<b>Moc znamionowa (W)</b>	1850-2200
<b>Napięcie robocze (V)</b>	220-240, 50/60Hz

## Objaśnienie symboli ostrzegawczych

	Zagrożenie poparzeniem. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci, szczególnie podczas używania i stygnięcia.
	<b>OSTRZEŻENIE:</b> Zawiera śladowe ilości orzechów.

## Ważne środki ostrożności

- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub poinstruowane i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane. Trzymaj urządzenie i przewód zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Jeśli urządzenie jest używane w łazience, należy je odłączyć po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet gdy urządzenie jest wyłączone.
- Dla dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę\*.
- Obecnie montaż gniazdka elektrycznego w łazience, odpowiedniego do obsługi urządzenia, nie jest dozwolony w Wielkiej Brytanii (patrz BS7671).
- Jeśli przewód zasilający urządzenia zostanie uszkodzony, należy natychmiast przerwać użytkowanie i zwrócić urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu

naprawy lub wymiany, aby uniknąć zagrożenia.

- Zawsze upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu przed podłączeniem go do gniazdka.
- Trzymaj bezpośredni strumień powietrza z dala od oczu i innych wrażliwych obszarów.
- Nie dopuszczaj, aby jakakolwiek część urządzenia dotykała twarzy, szyi lub skóry głowy.
- Podczas użytkowania zawsze upewnij się, że kratki wlotowe i wylotowe nie są w żaden sposób zablokowane, ponieważ spowoduje to automatyczne zatrzymanie urządzenia. W takim przypadku wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć.
- Trzymaj wtyczkę i przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu.
- Nie umieszczaj urządzenia na miękkich meblach.
- Nie używaj akcesoriów innych niż te dostarczone przez producenta.
- Nie odkładaj urządzenia, gdy jest włączone.
- Nie skręcaj ani nie zaginaj przewodu, ani nie owijaj go wokół urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj przewód pod kątem oznak uszkodzenia.

## Lista części

1	Kratka wylotowa z powłoką ceramiczną	
2	Przełącznik wyboru temperatury	
3	Przełącznik wyboru prędkości	
4	Przycisk chłodnego powiewu	
5	Szeroka końcówka do suszenia	
6	Dyfuzor	
7	Kratka wlotowa	
8	Uchwyt do zawieszenia	

## Przełącznik wyboru temperatury

Ustawienie	Wyjście (Temperatura)
⌋	Niska
⌋⌋	Średnia
⌋⌋⌋	Wysoka

## Przełącznik wyboru prędkości

Ustawienie	Wyjście (Prędkość wentylatora)
0	Wyłączone

---

☺	Niska
☹	Wysoka

---

## Przygotowanie

- Umyj i odżyw włosy jak zwykle.
- Osusz nadmiar wilgoci ręcznikiem i rozczesz włosy.
- Nie używaj lakieru do włosów podczas korzystania z tego produktu. Lakier zawiera łatwopalne substancje.
- Przymocuj koncentrator lub dyfuzor, dopasowując go do przedniej części suszarki i przekręcając. Uwaga: Elementy dodatkowe mogą się nagrzewać podczas użytkowania

## Instrukcja użytkowania

- Podłącz urządzenie do zasilania.
- Włącz urządzenie i wybierz pożądaną prędkość za pomocą przełącznika prędkości (3).
- Wybierz pożądaną temperaturę za pomocą przełącznika temperatury (2).
- Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

## Cool Shot Przycisk

Zapewnia chwilowy strumień chłodnego powietrza, który pomaga utrwalić fryzurę, zmniejszyć puszenie się włosów i wydłużyć trwałość stylizacji poprzez schłodzenie włosów i utrzymanie ich kształtu.

Aby aktywować, naciśnij i przytrzymaj przycisk Cool Shot.

## Porady

- Aby szybko wysuszyć włosy, użyj funkcji wysokiej temperatury / wysokiej prędkości.
- Aby uzyskać gładką stylizację, użyj koncentratora i okrągłej szczotki (nie dołączona) podczas suszenia.
- Aby podkreślić naturalne loki i fale, przymocuj dyfuzor do suszarki. Pochyl głowę w dół i delikatnie umieść włosy w misce dyfuzora, lekko obracając suszarkę podczas stylizacji.
- Aby uzyskać dodatkową objętość u nasady włosów, trzymaj głowę prosto i umieść dyfuzor na czubku głowy. Delikatnie obracaj suszarkę, pozwalając palcom dyfuzora masować skórę głowy, uważając, aby jej nie poparzyć. Susz delikatnie przy ustawieniu średniej temperatury / niskiej prędkości.
- Uwaga – Nie używaj dyfuzora przy najwyższym ustawieniu temperatury.

## Zabezpieczenie termiczne

**Urządzenie wyposażone jest w funkcję zabezpieczenia termicznego, która automatycznie wyłącza suszarkę w przypadku przegrzania, pomagając zapobiec uszkodzeniom i zapewnić bezpieczeństwo użytkownika.**

W przypadku przegrzania urządzenie może niespodziewanie się zatrzymać lub zacząć dmuchać zimnym powietrzem. Przegrzanie jest zwykle spowodowane zablokowaną kratką/filtrami. W takim przypadku natychmiast odłącz urządzenie i wyczyść

---

kratkę/filtr. Jeśli po tym przegrzanie nadal występuje, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z działem obsługi klienta.

---

## ERP

Informacje na temat zużycia energii przez ErP można znaleźć na stronie internetowej [eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

---

## Przechowywanie, czyszczenie i konserwacja

**Pozwól urządzeniu ostygnąć przed czyszczeniem i przechowywaniem.**

- Aby utrzymać najwyższą wydajność produktu i przedłużyć żywotność silnika, ważne jest regularne usuwanie kurzu i brudu z kratki wlotowej.
- Zdejmij kratkę zgodnie z ilustracją (Rys. A), wyczyść ją szmatką lub miękką szczotką, a następnie załóż ponownie.

---

## Recykling



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.

HU



FIGYELMEZTETÉS: Nyomokban diófélféket tartalmazhat.

## Első használat előtt



Olvassa el az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

## Céltzott felhasználó



Csak háztartási használatra



Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más vízzel teli edények közelében.

## Műszaki adatok

<b>Teljesítményfelvétel (W)</b>	1850-2200
<b>Működési feszültség (V)</b>	220-240, 50/60Hz

## Figyelmeztető szimbólumok magyarázata



Égési sérülés veszélye. Tartsa a készüléket távol kisgyermektől, különösen használat közben és lehűlés alatt.

## Fontos biztonsági előírások

- Ez a készülék használható 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek által, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy megfelelő útmutatást kaptak, és megértik a használattal járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha idősebbek 8 évesnél és felügyelet alatt állnak. A készüléket és a kábelt tartsa távol a 8 év alatti gyermekektől.
- Ha a készüléket fürdőszobában használja, használat után húzza ki a hálózathoz, mivel a víz közelsége veszélyt jelent még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
- További védelem érdekében javasolt egy 30 mA-nál nem nagyobb névleges maradékáramú áramvédő kapcsoló (RCD) beépítése a fürdőszobát ellátó elektromos áramkörbe.\*
- Jelenleg az Egyesült Királyságban nem engedélyezett olyan elektromos aljzat beépítése fürdőszobába, amely alkalmas vagy képes működtetni a készüléket (lásd: BS7671).
- Ha a készülék tápkábele megsérül, azonnal hagyja abba a használatát, és vigye el a legközelebbi hivatalos

szervizbe javításra vagy cserére a veszély elkerülése érdekében.

- Mindig győződjön meg arról, hogy a használni kívánt feszültség megfelel a készüléken feltüntetett értéknek, mielőtt csatlakoztatja a hálózati aljzathoz.
- Kerülje a közvetlen légáramot a szemek vagy más érzékeny területek felé.
- Ne engedje, hogy a készülék bármely része érintkezzen az arccal, nyakkal vagy fejbőrrel.
- Használat közben mindig ügyeljen arra, hogy a bemeneti és kimeneti rácscok ne legyenek elzárva, mivel ez automatikus leállást okozhat. Ha ez megtörténik, kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni.
- Tartsa távol a hálózati csatlakozót és a kábelt a forró felületektől.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg csatlakoztatva van.
- Ne helyezze a készüléket puha bútorokra.
- Ne használjon más tartozékokat, mint amit mi biztosítunk.
- Ne tegye le a készüléket, amíg az be van kapcsolva.
- Ne csavarja meg vagy törje meg a kábelt, és ne tekerje a készülék köré.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült vagy hibásan működik.
- Rendszeresen ellenőrizze a kábelt sérülés jelei után.

## Alkatrészlista

1	Kerámia bevonatú kimeneti rács	
2	Hőmérsékletválasztó kapcsoló	
3	Sebességválasztó kapcsoló	
4	Hideglevegő gomb	
5	Széles szárító koncentrátor	
6	Diffúzor	
7	Bemeneti rács	
8	Akasztó hurok	

## Hőmérsékletválasztó kapcsoló

Beállítás	Kimenet (Hőmérséklet)
⌋	Alacsony
⌋⌋	Közepes
⌋⌋⌋	Magas

## Sebességválasztó kapcsoló

Beállítás	Kimenet (Ventilátor sebesség)
0	Kikapcsolva
⌋	Alacsony
⌋⌋	Magas

---

## Előkészületek

- Mossa meg és kondicionálja haját a szokásos módon.
- Törölközővel nyomja ki a felesleges nedvességet, majd fésülje át.
- Ne használjon hajlakkot a termék használata közben. A hajlakk gyúlékony anyagot tartalmaz.
- Csatlakoztassa a koncentrátorokat vagy a diffúzort úgy, hogy illeszti a hajszáritó elejére, majd elfordítja. Figyelem: A tartozékok használat közben felmelegedhetnek.

---

## Használati utasítás

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózati áramforráshoz.
- Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a kívánt sebességet a Sebességválasztó kapcsolóval (3).
- Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a Hőmérsékletválasztó kapcsolóval (2).
- Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózathoz.

---

## Cool Shot Gomb

Ideiglenes hideglevegő fújást biztosít, amely segít a frizura rögzítésében, csökkenti a göndörödést, és növeli a tartósságot azáltal, hogy a haj lehűl és megtartja formáját.

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a Cool Shot gombot.

---

## Tipppek

- Gyors szárításhoz használja a magas

hőmérséklet / magas sebesség funkciót.

- Sima frizurákhoz használja a koncentrátort és egy kör alakú hajkefét (nem tartozék) szárítás közben.
- A természetes göndörség és hullámok kiemeléséhez csatlakoztassa a diffúzort a szárítóhoz. Hajtsa le a fejét, és óvatosan helyezze a haját a diffúzor táljába, miközben enyhén forgatja a szárítót.
- Extra volumen eléréséhez a hajtöveknél tartsa a fejét egyenesen, és helyezze a diffúzort a fejtetőre. Óvatosan forgassa a hajszáritót, hogy a diffúzor ujjak finoman masszírozzák a fejbőrt, ügyelve arra, hogy ne égesse meg. Száritson közepes hőmérsékleten / alacsony sebességen.
- Figyelem – Ne használja a diffúzort a legmagasabb hőmérséklet beállításán.

---

## Hővédelmi kikapcsolás

**Ez a készülék hővédelmi funkcióval van ellátva, amely automatikusan kikapcsolja a hajszáritót túlmelegedés esetén, ezzel megelőzve a károsodást és biztosítva a felhasználó biztonságát.**

Túlmelegedés esetén a készülék váratlanul leállhat, vagy hideg levegőt kezdhet fújni. A túlmelegedést általában elzáródott rács/szűrő okozza. Ha ez történik, azonnal húzza ki a készüléket, és tisztítsa meg a rácsot/szűrőt. Ha a túlmelegedés továbbra is fennáll, hagyja abba a használatot, és forduljon az ügyfélszolgálatához.

---

## Tárolás, tisztítás és karbantartás

Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt megtisztítja vagy elteszi.

- A termék teljesítményének fenntartása és a motor élettartamának meghosszabbítása érdekében fontos, hogy rendszeresen eltávolítsa a port és szennyeződések a bemeneti rácscról.
- Távolítsa el a rácst az ábrán látható módon (A ábra), tisztítsa meg egy ruhával vagy puha kefével, majd helyezze vissza.

---

## Újrahasznosítás



Az alábbi jelölések valamelyikével ellátott készülékekben, valamint újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokban jelen lévő veszélyes anyagok jelentette környezeti és egészségi kockázatok elkerülése érdekében ezeket tilos a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az elektromos és elektronikus termékeket, és, ha vannak, az újratölthető és nem újratölthető akkumulátorokat mindig a megfelelő hivatalos hulladék-újrahasznosító/begyűjtő központba kell vinni.

---


## ERP

Az ErP energiafogyasztási információkért keresse fel a weboldalt



**[eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)**

RU

## Перед первым использованием

	Прочитайте инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.
---	---



## Предназначенный пользователь

	Только для бытового использования
	Не используйте это устройство рядом с ваннами, душевыми, раковинами или другими ёмкостями, содержащими воду.

## Технические характеристики

<b>Мощность (Вт)</b>	1850-2200
<b>Рабочее напряжение (В)</b>	220-240, 50/60Гц

## Символы предупреждений

	Опасность ожога. Держите устройство вне досягаемости маленьких детей, особенно во время использования и охлаждения.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Содержит следы орехов

## Важные меры предосторожности

- Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под наблюдением или были проинструктированы и понимают возможные опасности. Дети не должны играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание пользователем не должны выполняться детьми, если только им не исполнилось 8 лет и они находятся под присмотром. Храните устройство и кабель вне досягаемости детей младше 8 лет.
- При использовании устройства в ванной комнате отключайте его от сети после использования, так как

---

близость воды представляет опасность даже при выключенном устройстве.

- Для дополнительной защиты рекомендуется установка устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным током утечки не более 30 мА в электрическую цепь, питающую ванную комнату\*.
- В настоящее время установка электрических розеток в ванных комнатах, подходящих для подключения данного устройства, запрещена в Великобритании (см. BS7671).
- Если шнур питания устройства повреждён, немедленно прекратите использование и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для ремонта или замены во избежание опасности.
- Перед подключением устройства к сети всегда убеждайтесь, что напряжение соответствует указанному на устройстве.
- Избегайте направленного потока воздуха в глаза или на другие чувствительные участки.
- Не допускайте соприкосновения каких-либо частей устройства с лицом, шеей или кожей головы.
- Во время использования всегда следите за тем, чтобы входные и выходные решётки не были заблокированы, так как это приведёт к автоматическому отключению устройства. В случае отключения

выключите устройство и дайте ему остыть.

- Держите вилку и шнур питания вдали от нагретых поверхностей.
- Не оставляйте устройство без присмотра, пока оно подключено к сети.
- Не размещайте устройство на мягких поверхностях.
- Не используйте насадки, кроме тех, что поставляются в комплекте.
- Не ставьте устройство, пока оно включено.
- Не перекручивайте и не перегибайте кабель, не обматывайте его вокруг устройства.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или неисправно.
- Регулярно проверяйте кабель на наличие повреждений.

---

## Перечень деталей

1	Решётка выхода с керамическим покрытием	
2	Переключатель температуры	
3	Переключатель скорости	
4	Кнопка подачи холодного воздуха	
5	Насадка-концентратор для быстрой сушки	
6	Диффузор	

<b>7</b>	Входная решётка	
<b>8</b>	Петля для подвешивания	

Внимание: насадки могут нагреваться во время использования.

## Переключатель температуры

Установка	Температура
⋈	Низкая
⋈⋈	Средняя
⋈⋈⋈	Высокая

## Переключатель скорости

Установка	Скорость вентилятора
0	Выкл
⋈	Низкая
⋈⋈	Высокая

## Подготовка

- Вымойте и кондиционируйте волосы как обычно.
- Удалите излишнюю влагу полотенцем и расчешите волосы.
- Не используйте лак для волос при использовании данного устройства. Лак содержит легковоспламеняющиеся вещества.
- Установите насадку-концентратор или диффузор, прикрепив её к передней части фена и повернув.

## Инструкции по использованию

- Подключите устройство к электросети.
- Включите устройство и выберите желаемую скорость с помощью переключателя скорости (3).
- Выберите желаемую температуру с помощью переключателя температуры (2).
- После использования выключите устройство и отключите его от сети.

## Cool Shot Кнопка

Обеспечивает кратковременный поток холодного воздуха для закрепления укладки, уменьшения пушистости и увеличения стойкости причёски за счёт охлаждения волос и фиксации формы.

Чтобы активировать, нажмите и удерживайте кнопку Cool Shot.

## Советы

- Для быстрой сушки используйте высокую температуру и высокую скорость.
- Для создания гладкой укладки используйте насадку-концентратор и круглую щётку (не входит в комплект).
- Для подчёркивания естественных локонов и волн прикрепите

---

диффузор. Наклоните голову вниз и аккуратно поместите волосы в чашу диффузора, слегка вращая фен во время укладки.

- Для создания дополнительного объёма у корней держите голову прямо и прижмите диффузор к макушке. Аккуратно вращайте фен, позволяя пальцам диффузора мягко массировать кожу головы, избегая ожогов. Сушите на средней температуре и низкой скорости.
- Внимание: не используйте диффузор на самой высокой температуре.

---

## Тепловая защита

**Это устройство оснащено системой теплового отключения, которая автоматически выключает фен при перегреве, предотвращая повреждение и обеспечивая безопасность пользователя.**

В случае перегрева устройство может неожиданно остановиться или начать дуть холодным воздухом. Перегрев обычно вызывается заблокированной решёткой/фильтром. В этом случае немедленно отключите устройство от сети и очистите решётку/фильтр. Если перегрев повторяется, прекратите использование устройства и обратитесь в службу поддержки.

---

## Хранение, очистка и техническое обслуживание

Перед очисткой и хранением дайте

**устройству остыть.**

- Для поддержания оптимальной работы и продления срока службы мотора регулярно очищайте входную решётку от пыли и грязи.
- Снимите решётку, как показано (рис. А), очистите тканью или мягкой щёткой, затем установите обратно.

---

## Повторная переработка



Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.


---

## ERP



Информацию о потреблении энергии продуктов, связанных с энергопотреблением можно найти на веб-сайте [eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

TR

## İlk Kullanımdan Önce

	Talimatları okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
---	---



## Kullanım Amacı

	Yalnızca ev kullanımı içindir
	Bu cihazı küvet, duş, lavabo veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayın.

## Teknik Özellikler

<b>Güç Değeri (W)</b>	1850-2200
<b>Çalışma Voltajı (V)</b>	220-240, 50/60Hz

## Uyarı Sembolü Sözlüğü

	Yanık tehlikesi. Cihazı özellikle kullanım sırasında ve soğuma sürecinde küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
	UYARI: Fındık izleri içerebilir

## Önemli Güvenlik Önlemleri

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri

azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, gözetim altında olduklarında ve ilgili tehlikeleri anladıklarında kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

- Cihaz banyoda kullanıldığında, suyun yakınlığı tehlike oluşturabileceğinden, cihaz kapalı olsa bile kullanımdan sonra fişi prizden çekin.
- Ek koruma için, banyoya elektrik sağlayan devrede artık akım cihazı (RCD) kurulması tavsiye edilir; bu cihazın artık çalışma akımı 30 mA'yi geçmemelidir.\*
- Şu anda Birleşik Krallık'ta banyoya cihaz çalıştırmaya uygun bir elektrik prizi takılması izin verilmemektedir (bkz. BS7671).
- Bu cihazın besleme kablosu zarar görürse, kullanımı derhal durdurun ve cihazı en yakın yetkili servis bayisine onarım veya değiştirme için götürün.
- Cihazı prize takmadan önce kullanılacak voltajın cihaz üzerinde belirtilen voltajla uyumlu olduğundan emin olun.
- Doğrudan hava akışını gözlerden veya hassas bölgelere yöneltmeyin.
- Cihazın herhangi bir parçasının yüz, boyun veya saç derisine temas etmesine izin vermeyin.
- Kullanım sırasında, hava giriş ve çıkış ızgaralarının hiçbir şekilde tıkanmadığından emin olun; aksi takdirde cihaz otomatik olarak durur.

Bu durumda cihazı kapatın ve soğumasını bekleyin.

- Güç fişi ve kablosunu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.
- Cihaz prize takılıyken başında ayrılmayın.
- Cihazı yumuşak yüzeylerin üzerine koymayın.
- Tarafımızdan sağlanmayan aksesuarları kullanmayın.
- Cihaz çalışırken yere koymayın.
- Kabloyu bükmeyin, kıvrımayın veya cihazın etrafına sarmayın.
- Cihaz hasar görmüşse veya arızalıysa kullanmayın.
- Kabloyu düzenli olarak hasar belirtileri açısından kontrol edin.

## Parça Listesi

1	Seramik kaplamalı çıkış ızgarası	
2	Isı Seçici düğmesi	
3	Hız Seçici düğmesi	
4	Soğuk hava düğmesi	
5	Geniş kurutma başlığı	
6	Difüzör	
7	Giriş ızgarası	
8	Askı halkası	

## Isı Seçici Düğme

Ayar	Çıkış (Sıcaklık)
⌋	Düşük
⌋⌋	Orta
⌋⌋⌋	Yüksek

## Hız Seçici Düğme

Ayar	Çıkış (Fan Hızı)
0	Kapalı
⌘	Düşük
⌘⌘	Yüksek

## Hazırlık

- Saçınızı normal şekilde yıkayın ve bakım uygulayın.
- Fazla nemi havluyla alın ve saçınızı tarayın.
- Bu ürünü kullanırken saç spreyi kullanmayın. Saç spreyi yanıcı madde içerir.
- Başlıkları veya difüzörü saç kurutma makinesinin ön kısmına takarak ve çevirerek yerleştirin. Dikkat: Aparatlar kullanım sırasında ısınabilir.

## Kullanım Talimatları

- Cihazı elektrik prizine takın.
- Cihazı açın ve Hız Seçici Düğme (3) ile istenilen hızı seçin.

- 
- Isı Seçici Düşme (2) ile istenilen sıcaklığı seçin.
  - Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve prizden çıkarın.

---

## Cool Shot Düşmesi

Saç stilinizi sabitlemeye, kabarmayı azaltmaya ve saçın şeklini koruyarak stilin uzun ömürlü olmasına yardımcı olmak için geçici bir soğuk hava akışı sağlar.

Etkinleştirmek için Cool Shot düşmesine basın ve basılı tutun.

---

## İpuçları

- Hızlı kurutma için yüksek ısı / yüksek hız fonksiyonunu kullanın.
- Düz stiller oluşturmak için başlığı ve yuvarlak saç fırçasını (dahil değildir) kullanın.
- Doğal bukleleri ve dalgaları belirginleştirmek için difüzörü takın. Başınızı öne eğin ve saçınızı difüzör haznesine yerleştirerek hafifçe döndürerek şekillendirin.
- Saç köklerinde ekstra hacim oluşturmak için başınızı dik tutun ve difüzörü başınızın üst kısmına yerleştirin. Difüzör parmaklarının saç derisini nazikçe masaj yapmasına izin vererek saç kurutma makinesini döndürün. Orta Isı / Düşük Hız ayarında nazikçe kurutun.
- Dikkat – Difüzörü en yüksek ısı ayarında kullanmayın.

---

## Termal Kesme Özelliği

**Bu cihaz, aşırı ısınma durumunda saç kurutma makinesini otomatik olarak kapatan termal kesme güvenlik özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, hasarı önlemeye ve kullanıcı güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.**

Aşırı ısınma durumunda cihaz aniden durabilir veya soğuk hava üflemeye başlayabilir.

Aşırı ısınma genellikle tıkanmış ızgara/filtre nedeniyle oluşur. Bu durumda cihazın fişini hemen çekin ve ızgara/filtreyi temizleyin. Temizlikten sonra aşırı ısınma devam ederse cihazı kullanmayı bırakın ve Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

---

## Saklama, Temizlik ve Bakım

**Temizlik ve saklama işleminden önce cihazın soğumasını bekleyin.**

- Ürünün en iyi performansını korumak ve motor ömrünü uzatmak için giriş ızgarasındaki toz ve kirleri düzenli olarak temizlemek önemlidir.
- Izgarayı gösterildiği şekilde çıkarın (Şekil A), bez veya yumuşak fırça ile temizleyin, ardından tekrar takın.

---

## Geri dönüşüm



Tehlikeli maddelerin yol açacağı çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, şu sembollerden biri ile işaretlenmiş cihazlar ve şarj edilebilir ve tek kullanımlık piller genel evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik ürünleri ve ilgili olabilecek şarj edilebilir ve tek kullanımlık pilleri her zaman resmi, uygun bir geri dönüşüm/toplama noktasına bırakın.

---

## ERP

ErP enerji tüketim bilgileri için lütfen web sitesine başvurun [eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

RO

## Înainte de prima utilizare



Citiți instrucțiunile și păstrați-le pentru referințe viitoare.

## Utilizator destinat



Doar pentru uz casnic



Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, lavoarelor sau altor recipiente care conțin apă.

## Specificații

<b>Putere nominală (W)</b>	1850-2200
<b>Tensiune de funcționare (V)</b>	220-240, 50/60Hz

## Glosar simboluri de avertizare



Pericol de arsuri. Țineți aparatul departe de copiii mici, în special în timpul utilizării și în perioada de răcire.



AVERTISMENT: Conține urme de nuci

## Măsurile de siguranță importante

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate/instruite și înțeleg pericolurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă au peste 8 ani și sunt supravegheați. Păstrați aparatul și cablul de alimentare departe de copiii sub 8 ani.
- Când aparatul este utilizat în baie, scoateți-l din priză după utilizare, deoarece apropierea de apă prezintă un pericol chiar și atunci când aparatul este oprit.
- Pentru protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent nominal de funcționare reziduală care nu depășește 30 mA în circuitul electric care alimentează baia\*.
- În prezent, instalarea unei prize electrice în baie care să fie potrivită sau capabilă să alimenteze aparatul nu este permisă în Regatul Unit (vezi BS7671).
- Dacă cablul de alimentare al acestui aparat se deteriorează, întrerupeți imediat utilizarea și returnați aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru reparații sau înlocuire, pentru a evita orice pericol.
- Asigurați-vă întotdeauna că tensiunea utilizată corespunde tensiunii indicate

pe aparat înainte de a-l conecta la priza de alimentare.

- Evitați direcționarea fluxului de aer direct către ochi sau alte zone sensibile.
- Nu permiteți ca nicio parte a aparatului să atingă fața, gâtul sau scalpul.
- În timpul utilizării, asigurați-vă întotdeauna că grilele de admisie și evacuare nu sunt blocate în niciun fel, deoarece acest lucru va determina oprirea automată a aparatului. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți aparatul și lăsați-l să se răcească.
- Păstrați ștecherul și cablul de alimentare departe de suprafețele încălzite.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este conectat la priză.
- Nu așezați aparatul pe mobilier moale.
- Nu utilizați accesorii altele decât cele furnizate de noi.
- Nu așezați aparatul jos în timp ce este pornit.
- Nu răsuciți sau îndoiți cablul și nu îl înfășurați în jurul aparatului.
- Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau prezintă defecțiuni.
- Verificați periodic cablul pentru semne de deteriorare.

## Listă de componente

<b>1</b>	Grilă de evacuare cu înveliș ceramic	
<b>2</b>	Comutator selector de temperatură	

<b>3</b>	Comutator selector de viteză	
<b>4</b>	Jet de aer rece	
<b>5</b>	Concentrator larg pentru uscare	
<b>6</b>	Difuzor	
<b>7</b>	Grilă de admisie	
<b>8</b>	Bucă pentru agățare	

## Comutator selector de temperatură

Setare	leșire (Temperatură)
	Scăzută
	Medie
	Ridicată

## Comutator selector de viteză

Setare	leșire (Viteză ventilator)
<b>0</b>	Oprit
	Scăzută
	Ridicată

---

## Pregătire

- Spălați și condiționați părul ca de obicei.
- Îndepărtați excesul de umiditate cu un prosop și pieptănați.
- Nu utilizați fixativ în timpul utilizării acestui produs. Fixativul conține materiale inflamabile.
- Atașați concentratorul sau difuzorul fixându-l în partea din față a uscătorului de păr și rotindu-l. „Atenție: accesoriile se pot încinge în timpul utilizării.”

---

## Instrucțiuni de utilizare

- Conectați aparatul la sursa de alimentare.
- Porniți aparatul și selectați viteza dorită folosind comutatorul selector de viteză (3).
- Selectați temperatura dorită folosind comutatorul selector de temperatură (2).
- După utilizare, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.

---

## Cool Shot Buton

Oferă un jet temporar de aer rece pentru a fixa coafura, a reduce electricizarea și a spori durabilitatea stilului prin răcirea părului și menținerea formei.

Pentru activare, apăsați și mențineți apăsat butonul Cool Shot.

---

## Sfaturi

- Pentru uscare rapidă, utilizați funcția de temperatură ridicată / viteză ridicată.
- Pentru stiluri netede, utilizați concentratorul și o perie rotundă (neinclusă) în timpul uscării.
- Pentru a accentua buclele și undele naturale, atașați difuzorul la uscător. Aplecați capul în jos și plasați ușor părul în bolul difuzorului, rotind ușor uscătorul în timpul coafării.
- Pentru a crea volum suplimentar la rădăcinile părului, mențineți capul drept și plasați difuzorul pe partea superioară a capului. Rotiți ușor uscătorul, permițând degetelor difuzorului să maseze ușor scalpul, având grijă să nu-l ardeți. Uscăți ușor pe setarea de temperatură medie / viteză scăzută.
- Atenție – Nu utilizați difuzorul pe setarea de temperatură maximă.

---

## Protecție termică

**Acest aparat este echipat cu o funcție de siguranță de oprire termică care oprește automat uscătorul de păr în caz de supraîncălzire, contribuind la prevenirea deteriorării și la siguranța utilizatorului.**

În caz de supraîncălzire, aparatul poate să se oprească brusc sau să înceapă să sufle aer rece.

Supraîncălzirea este de obicei cauzată de o grilă/filtru blocat. Dacă se întâmplă acest lucru, deconectați imediat aparatul și

---

curățați grila/filtrul. Dacă, după curățare, supraincălzirea persistă, opriți utilizarea aparatului și contactați Serviciul Clienți.

## Depozitare, curățare și întreținere

**Lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare și depozitare.**

- Pentru a menține performanța optimă a produsului și pentru a prelungi durata de viață a motorului, este important să îndepărtați regulat praful și murdăria de pe grila de admisie.
- Îndepărtați grila conform instrucțiunilor (Fig A), curățați cu o cârpă sau o perie moale, apoi reinstalați-o.

---

## Reciclarea



Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțele periculoase, aparatele și bateriile reîncărcabile și cele obișnuite marcate cu unul dintre aceste simboluri, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Eliminați întotdeauna produsele electrice și

electronice și, după caz, bateriile reîncărcabile și cele obișnuite, la un punct de reciclare/colectare corespunzător.


---

## ERP



Pentru informații privind consumul de energie ErP, consultați site-ul web [eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

EL

## Πριν από την Πρώτη Χρήση

	Διαβάστε τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
---	--



## Προβλεπόμενος Χρήστης

	Οικιακή χρήση μόνο
	Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

<b>Ονομαστική Ισχύς (W)</b>	1850-2200
<b>Τάση λειτουργίας (V)</b>	220-240, 50/60Hz

## Λεξικό Συμβόλων Προειδοποίησης

	Κίνδυνος εγκαύματος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από μικρά παιδιά, ιδιαίτερα κατά τη χρήση και κατά την ψύξη.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Περιέχει ίχνη ξηρών καρπών.

## Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται/έχουν λάβει οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε μπάνιο, αποσυνδέστε την μετά τη χρήση, καθώς η εγγύτητα με το νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Για επιπλέον προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση ενός διακόπτη διαρροής ρεύματος (RCD) με ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας διαρροής που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο\*.
- Προς το παρόν, η εγκατάσταση ηλεκτρικής πρίζας κατάλληλης ή ικανής να λειτουργήσει τη συσκευή σε μπάνιο δεν επιτρέπεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (βλ. BS7671).
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής υποστεί ζημιά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επιστρέψτε τη συσκευή στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για

επισκευή ή αντικατάσταση ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

- Πάντα να βεβαιώνετε ότι η τάση που θα χρησιμοποιηθεί αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στη συσκευή πριν την σύνδεση στην πρίζα.
- Κρατήστε τη ροή αέρα μακριά από τα μάτια ή άλλες ευαίσθητες περιοχές.
- Μην επιτρέπετε σε κανένα μέρος της συσκευής να αγγίζει το πρόσωπο, τον λαιμό ή το τριχωτό της κεφαλής.
- Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι γρίλιες εισόδου και εξόδου δεν είναι μπλοκαρισμένες, καθώς αυτό θα προκαλέσει την αυτόματη διακοπή λειτουργίας της συσκευής. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Κρατήστε το φικ και το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε μαλακά υφάσματα.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα άλλα από αυτά που παρέχουμε.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία όταν την ακουμπάτε.
- Μην στρίβετε ή λυγίζετε το καλώδιο, ούτε να το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργία.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για τυχόν σημάδια φθοράς.

## Λίστα Εξαρτημάτων

1	Γρίλια εξόδου με κεραμική επίστρωση	
2	Διακόπτης επιλογής θερμότητας	
3	Διακόπτης επιλογής ταχύτητας	
4	Κουμπί ψυχρού αέρα	
5	Πλατύς συγκεντρωτής στεγνώματος	
6	Διαχύτης	
7	Γρίλια εισόδου	
8	Θηλιά για κρέμασμα	

## Διακόπτης Επιλογής Θερμότητας

Ρύθμιση	Έξοδος (Θερμοκρασία)
⋄	Χαμηλή
⋄⋄	Μεσαία
⋄⋄⋄	Υψηλή

## Διακόπτης Επιλογής Ταχύτητας

Ρύθμιση	Έξοδος (Ταχύτητα Ανεμιστήρα)
0	Απενεργοποίηση

---

<b>α</b>	Χαμηλή
<b>β</b>	Υψηλή

κρυσώσουν και να διατηρήσουν το σχήμα τους.

Για ενεργοποίηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Cool Shot.

---

## Προετοιμασία

- Πλύνετε και περιποιηθείτε τα μαλλιά σας όπως συνήθως.
- Αφαιρέστε την υπερβολική υγρασία με μια πετσέτα και χτενίστε.
- Μην χρησιμοποιείτε λακ μαλλιών κατά τη χρήση του προϊόντος. Η λακ περιέχει εύφλεκτα υλικά.
- Τοποθετήστε τους συγκεντρωτές ή τον διαχύτη μπροστά από το πιστολάκι και στρίψτε για να ασφαλίσετε. «Προσοχή: Τα εξαρτήματα μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση.»

## Οδηγίες Χρήσης

- Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα με τον Διακόπτη Επιλογής Ταχύτητας (3).
- Επιλέξτε την επιθυμητή θερμότητα με τον Διακόπτη Επιλογής Θερμότητας (2).
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

## Cool Shot Κουμπί

Παρέχει προσωρινή ροή ψυχρού αέρα για να σταθεροποιήσει το χτένισμα, να μειώσει το φριζάρισμα και να ενισχύσει τη διάρκεια του στυλ επιτρέποντας στα μαλλιά να

## Συμβουλές

- Για γρήγορο στέγνωμα χρησιμοποιήστε τη λειτουργία υψηλής θερμότητας / υψηλής ταχύτητας.
- Για ίσια χτενίσματα χρησιμοποιήστε τον συγκεντρωτή και μια στρογγυλή βούρτσα (δεν περιλαμβάνεται) κατά το στέγνωμα.
- Για να ενισχύσετε τις φυσικές μπούκλες και κυματισμούς, τοποθετήστε τον διαχύτη στο πιστολάκι. Γείρετε το κεφάλι σας προς τα κάτω και τοποθετήστε απαλά τα μαλλιά στο μολ του διαχύτη, περιστρέφοντας ελαφρώς το πιστολάκι καθώς χτενίζετε.
- Για επιπλέον όγκο στις ρίζες, κρατήστε το κεφάλι σας όρθιο και τοποθετήστε τον διαχύτη στην κορυφή του κεφαλιού. Περιστρέψτε απαλά το πιστολάκι ώστε τα δάχτυλα του διαχύτη να κάνουν μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής, προσέχοντας να μην προκαλέσετε εγκαύματα. Στεγνώστε απαλά με ρύθμιση Μεσαίας Θερμότητας / Χαμηλής Ταχύτητας.
- Προσοχή – Μην χρησιμοποιείτε τον διαχύτη στη μέγιστη ρύθμιση θερμότητας.

---

## Θερμική Απενεργοποίηση

Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία ασφαλείας θερμικής απενεργοποίησης που διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του πιστολακκιού σε περίπτωση υπερθέρμανσης, βοηθώντας στην αποφυγή ζημιών και στην ασφάλεια του χρήστη.

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, η συσκευή μπορεί να σταματήσει απροσδόκητα ή να αρχίσει να φυσάει κρύο αέρα. Η υπερθέρμανση προκαλείται συνήθως από μπλοκαρισμένη γρίλια/φίλτρο. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή και καθαρίστε τη γρίλια/φίλτρο. Εάν η υπερθέρμανση συνεχιστεί, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

---

## Αποθήκευση, Καθαρισμός & Συντήρηση

**Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.**

- Για να διατηρήσετε την απόδοση του προϊόντος και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του μοτέρ, είναι σημαντικό να αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη και τη βρωμιά από τη γρίλια εισόδου.
- Αφαιρέστε τη γρίλια όπως φαίνεται (Εικ. Α), καθαρίστε με πανί ή μαλακή βούρτσα και επανατοποθετήστε.

---

## Ανακύκλωση



Για την αποφυγή προβλημάτων στο περιβάλλον και την υγεία λόγω επιβλαβών ουσιών, οι συσκευές και οι επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που επισημαίνονται με κάποιο από αυτά τα σύμβολα, δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Να απορρίπτετε πάντα τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και, όπου χρειάζεται, τις επαναφορτιζόμενες και μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, σε κατάλληλο, επίσημο σημείο συλλογής/ανακύκλωσης.


---

## ERP



Για πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας προϊόντων που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, ανατρέξτε στον ιστότοπο [eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

## SL

### Pred prvo uporabo

	Preberite navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
---	--



### Namen uporabe

	Uporabnik Samo za gospodinjsko uporabo
	Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, prh, umivalnikov ali drugih posod z vodo.

### Tehnične specifikacije

Nazivna moč (W)	1850-2200
Obratovalna napetost (V)	220-240, 50/60Hz

### Pojasnilo opozorilnih simbolov

	Nevarnost opeklin. Aparat naj bo med uporabo in hlajenjem izven dosega majhnih otrok.
	OPOZORILO: Vsebuje sledi orehčkov.

### Pomembna varnostna opozorila

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili ustrezno poučeni in razumejo nevarnosti, povezane z uporabo. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenje in vzdrževanje aparata ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom. Aparat in kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Če aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi izključite iz električnega omrežja, saj bližina vode predstavlja nevarnost, tudi ko je aparat izklopljen.
- Za dodatno zaščito je priporočljivo, da je električni tokokrog, ki napaja kopalnico, opremljen z zaščitno napravo na preostali tok (RCD) z nazivnim preostalim delovnim tokom, ki ne presega 30 mA\*.
- Trenutno v Združenem kraljestvu ni dovoljeno vgraditi električne vtičnice v kopalnico, ki bi bila primerna za delovanje aparata (glej BS7671).
- Če se napajalni kabel aparata poškoduje, takoj prenehajte z uporabo in aparat odnesite k pooblaščenemu serviserju za popravilo ali zamenjavo, da se izognete nevarnosti.
- Vedno preverite, ali napetost ustreza napetosti, navedeni na aparatu, preden ga priključite v električno vtičnico.
- Zračni tok naj ne bo usmerjen

neposredno v oči ali druge občutljive dele telesa.

- Noben del aparata naj ne pride v stik z obrazom, vratom ali lasiščem.
- Med uporabo vedno poskrbite, da dovodne in izhodne rešetke niso blokirane, saj bo aparat v tem primeru samodejno prenehal delovati. Če se to zgodi, aparat izklopite in pustite, da se ohladi.
- Napajalni kabel in vtič naj bosta stran od vročih površin.
- Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen v električno omrežje.
- Aparata ne postavljajte na mehke površine.
- Ne uporabljajte dodatkov, ki jih nismo dobavili mi.
- Aparata ne odlagajte, dokler je še vklopljen.
- Kabla ne zvijajte ali pregibajte, prav tako ga ne ovijajte okoli aparata.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan ali ne deluje pravilno.
- Redno preverjajte kabel za morebitne znake poškodb.

## Seznam delov



1	Izhodna rešetka s keramično prevleko	
2	Stikalo za izbiro temperature	
3	Stikalo za izbiro hitrosti	
4	Gumb za hladen zračni tok	

5	Širok koncentrador za sušenje	
6	Difuzor	
7	Dovodna rešetka	
8	Zanka za obešanje	

## Stikalo za izbiro temperature

Nastavitev	Izhod (Temperatura)
	Nizka
	Srednja
	Visoka

## Stikalo za izbiro hitrosti

Nastavitev	Izhod (Hitrost ventilatorja)
0	Izklop
	Nizka
	Visoka

## Priprava

- Lase umijte in negujte kot običajno.
- Odvečno vlago popivnjajte z brisačo in lase razčešite.
- Med uporabo aparata ne uporabljajte laka za lase, saj vsebuje vnetljive snovi.
- Koncentradorje ali difuzor pritrдите na sprednji del sušilnika za lase in zavrtite

---

za pritrditev. „Pozor: Priključki se lahko med uporabo segrejejo.“

---

## Navodila za uporabo

- Aparat priključite v električno omrežje.
- Vključite aparat in izberite zeleno hitrost s stikalom za izbiro hitrosti (3).
- Izberite zeleno temperaturo s stikalom za izbiro temperature (2).
- Po uporabi aparat izklopite in izključite iz električnega omrežja.

---

## Cool Shot Gumb

Omogoča začasen izpust hladnega zraka, ki pomaga utrditi pričesko, zmanjšati kodranje in podaljšati obstojnost pričeske s tem, da se lasje ohladijo in ohranijo obliko.

Za aktivacijo pritisnite in držite gumb Cool Shot.

---

## Nasveti

- Za hitro sušenje uporabite funkcijo visoke temperature / visoke hitrosti.
- Za gladke pričeske uporabite koncentrador in okroglo krtačo (ni priložena) med sušenjem.
- Za poudarjanje naravnih kodrov in valov pritrdite difuzor na sušilnik. Nagnite glavo navzdol in nežno položite lase v difuzorsko posodo ter rahlo vrtite sušilnik med oblikovanjem.
- Za dodaten volumen pri koreninah držite glavo pokonci in postavite difuzor na vrh glave. Nežno vrtite sušilnik, da prsti difuzorja nežno

masirajo lasišče, pri tem pazite, da ne opečete lasišča. Sušite nežno na srednji temperaturi / nizki hitrosti.

- Opozorilo – difuzorja ne uporabljajte pri najvišji nastavitvi temperature.

---

## Termična zaščita

**Aparat je opremljen z varnostno funkcijo termičnega izklopa, ki samodejno izklopi sušilnik za lase v primeru pregrevanja, s čimer pomaga preprečiti poškodbe in zagotavlja varnost uporabnika.**

V primeru pregrevanja se lahko aparat nenadoma ustavi ali začne pihati hladen zrak. Pregrevanje je običajno posledica blokirane rešetke/filtra. Če se to zgodi, aparat takoj izključite iz električnega omrežja in očistite rešetko/filter. Če se pregrevanje nadaljuje tudi po čiščenju, prenehajte z uporabo aparata in se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.

---

## Shranjevanje, čiščenje in vzdrževanje

**Pred čiščenjem in shranjevanjem pustite, da se aparat ohladi.**

- Za optimalno delovanje izdelka in podaljšanje življenjske dobe motorja je pomembno redno odstranjevati prah in umazanijo z dovodne rešetke.
- Rešetko odstranite kot prikazano (slika A), očistite s krpo ali mehko krtačo in jo nato ponovno namestite.

---

## Recikliranje



Za preprečitev okoljskih in zdravstvenih težav zaradi nevarnih snovi naprav in polnilnih in navadnih baterij, označenih z enim od teh simbolov, ni dovoljeno odstraniti med nesortirane komunalne odpadke. Električne in elektronske izdelke in, kjer velja, tudi polnilne in navadne baterije odstranite na ustreznem uradnem mestu za recikliranje/zbiranje.

---

## ERP


Za informacije o porabi energije po Direktivi o okoljsko primerni zasnovi glejte spletno mesto **[eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)**

---



**HR**

---

## Prije prve uporabe

	Pročitajte upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu.
---	---



## Namjena korisnika

	Samo za kućnu uporabu
	Ne koristite ovaj uređaj u blizini kada, tuševa, umivaonika ili drugih posuda koje sadrže vodu.

## Tehničke specifikacije

<b>Nazivna snaga (W)</b>	1850-2200
<b>Radni napon (V)</b>	220-240, 50/60Hz

## Objašnjenje simbola upozorenja

	Opasnost od opekline. Držite uređaj izvan dosega male djece, osobito tijekom uporabe i dok se hladi.
	UPOZORENJE: Sadrži tragove orašastih plodova.

## Važne sigurnosne upute

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija

od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile odgovarajuće upute i razumiju opasnosti povezane s korištenjem. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Uređaj i kabel držite izvan dosega djece mlađe od 8 godina.

- Ako se uređaj koristi u kupaonici, isključite ga iz struje nakon upotrebe jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.
- Radi dodatne zaštite preporučuje se ugradnja uređaja za zaštitu od strujnog udara (RCD) s nazivnim diferencijalnim strujnim radom koji ne prelazi 30 mA u električnom krugu koji napaja kupaonicu\*.
- Trenutno u Ujedinjenom Kraljevstvu nije dopuštena ugradnja električne utičnice u kupaonici koja bi bila prikladna za rad uređaja (vidi BS7671).
- Ako se napajajući kabel ovog uređaja ošteti, odmah prestanite s korištenjem i vratite uređaj najbližem ovlaštenom servisu radi popravka ili zamjene kako biste izbjegli opasnost.
- Uvijek provjerite odgovara li napon koji se koristi naponu navedenom na uređaju prije nego što ga priključite u utičnicu.
- Izbjegavajte usmjeravanje zraka izravno u oči ili druge osjetljive dijelove tijela.
- Ni jedan dio uređaja ne smije dodirivati lice, vrat ili vlasište.
- Tijekom upotrebe uvijek osigurajte da ulazne i izlazne rešetke nisu blokirane

jer će to uzrokovati automatsko zaustavljanje uređaja. Ako se to dogodi, isključite uređaj i pustite da se ohladi.

- Držite utikač i kabel dalje od zagrijanih površina.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je priključen u struju.
- Ne postavljajte uređaj na mekane površine.
- Ne koristite dodatke osim onih koje isporučujemo.
- Ne odlažite uređaj dok je još uključen.
- Ne uvijajte niti savijajte kabel, niti ga omotavajte oko uređaja.
- Ne koristite uređaj ako je oštećen ili neispravan.
- Redovito provjeravajte kabel na znakove oštećenja.

## Popis dijelova

1	Izlazna rešetka s keramičkim premazom	
2	Prekidač za odabir temperature	
3	Prekidač za odabir brzine	
4	Gumb za hladni zrak	
5	Široki koncentrator za sušenje	
6	Difuzor	
7	Ulazna rešetka	
8	Vješalica	

## Prekidač za odabir temperature

Postavka	Izlaz (Temperatura)
⏏	Nizka
⏏⏏	Srednja
⏏⏏⏏	Visoka

## Prekidač za odabir brzine

Postavka	Izlaz (Brzina ventilatora)
0	Isključeno
⏏	Nizka
⏏⏏	Visoka

## Priprema

- Operite i njegujte kosu kao i obično.
- Uklonite višak vlage ručnikom i počešljajte kosu.
- Ne koristite lak za kosu tijekom korištenja ovog proizvoda jer sadrži zapaljive tvari.
- Pričvrstite koncentrator ili difuzor na prednji dio sušila za kosu i zakrenite za učvršćivanje. Upozorenje: Priključci se mogu zagrijati tijekom uporabe.

## Upute za uporabu

- Priključite uređaj u električnu mrežu.
- Uključite uređaj i odaberite željenu

- 
- brzinu pomoću prekidača za brzinu (3).
  - Odaberite željenu temperaturu pomoću prekidača za temperaturu (2).
  - Nakon upotrebe isključite uređaj i izvucite ga iz utičnice.

---

## Cool Shot Gumb

Omogućuje privremeni izbor hladnog zraka koji pomaže učvrstiti frizuru, smanjiti kovrčanje i produžiti trajnost stila tako da se kosa ohladi i zadrži oblik.

Za aktivaciju pritisnite i držite tipku Cool Shot.

---

## Savjeti

- Za brzo sušenje koristite funkciju visoke temperature / visoke brzine.
- Za glatke frizure koristite koncentrador i okruglu četku (nije uključena) tijekom sušenja.
- Za naglašavanje prirodnih kovrča i valova pričvrstite difuzor na sušilo. Nagnite glavu prema dolje i nježno stavite kosu u difuzor, lagano rotirajući sušilo tijekom oblikovanja.
- Za dodatni volumen pri korijenu kose držite glavu uspravno i postavite difuzor na vrh glave. Nježno rotirajte sušilo kako bi prsti difuzora lagano masirali vlasište, pazeci da ne opečete kožu. Sušite nježno na srednjoj temperaturi / niskoj brzini.
- Oprez – nemojte koristiti difuzor na najvišoj postavci temperature.

---

## Termički osigurač

**Uređaj je opremljen sigurnosnom funkcijom termičkog osigurača koja automatski isključuje sušilo za kosu u slučaju pregrijavanja, čime se sprječava oštećenje i osigurava sigurnost korisnika.**

U slučaju pregrijavanja uređaj se može neočekivano zaustaviti ili početi puhati hladan zrak. Pregrijavanje je obično uzrokovano blokiranom rešetkom/ filterskim dijelom. Ako se to dogodi, odmah isključite uređaj iz struje i očistite rešetku/filter. Ako se pregrijavanje nastavi i nakon čišćenja, prestanite koristiti uređaj i kontaktirajte korisničku podršku.

---

## Pohrana, čišćenje i održavanje

**Prije čišćenja i pohrane pustite da se uređaj ohladi.**

- Za optimalne performanse proizvoda i produženje vijeka trajanja motora važno je redovito uklanjati prašinu i prljavštinu s ulazne rešetke.
- Uklonite rešetku kao što je prikazano (slika A), očistite krpom ili mekanom četkom, a zatim je ponovno postavite.

---

## Reciklaža



Kako bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci, uređaji i punjive i nepunjive baterije obilježene jednim od ovih simbola ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad. Uvijek odložite električne i elektroničke proizvode i , gdje je primjenljivo, punjive i nepunjive baterije, u odgovarajućem zvaničnom mjestu za sakupljanje/reciklažu.


---

## ERP



Informacije o potrošnji energije (ErP) možete pronaći na internetskoj stranici [eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

UA

## Перед першим використанням

	Прочитайте інструкції та збережіть їх для подальшого використання.
---	--



## Призначений користувач

	Тільки для побутового використання
	Не використовуйте цей прилад поблизу ванн, душов, умивальників або інших ємностей, що містять воду

## Технічні характеристики

<b>Споживана потужність (Вт)</b>	1850-2200
<b>Робоча напруга (В)</b>	220-240, 50/60Hz

## Пояснення попереджувальних символів

	Небезпека опіку. Тримайте прилад у недоступному для маленьких дітей місці, особливо під час використання та охолодження
	УВАГА: Містить сліди горіхів

## Важливі заходи безпеки

- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструктаж і розуміють пов'язані ризики. Діти не повинні гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не старші за 8 років і не перебувають під наглядом. Тримайте пристрій і кабель поза досяжністю дітей віком до 8 років.
- Якщо пристрій використовується у ванній кімнаті, після використання обов'язково від'єднайте його від електромережі, оскільки близькість води становить небезпеку навіть тоді, коли пристрій вимкнено.
- Для додаткового захисту

рекомендується встановити пристрій захисту від залишкового струму (RCD) з номінальним залишковим робочим струмом, що не перевищує 30 мА, у електричному колі, яке живить ванну кімнату\*.

- Наразі у Великій Британії заборонено встановлювати електричні розетки у ванних кімнатах, які можуть жити цей пристрій (див. BS7671).
- Якщо кабель живлення пристрою пошкоджено, негайно припиніть використання та зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для ремонту або заміни, щоб уникнути небезпеки.
- Завжди переконуйтеся, що напруга відповідає зазначеній на пристрої перед тим, як підключити його до електромережі.
- Уникайте прямого потоку повітря в очі або інші чутливі ділянки.
- Не допускайте контакту будь-якої частини пристрою з обличчям, шиєю або шкірою голови.
- Під час використання переконайтеся, що вентиляційні решітки не заблоковані, інакше пристрій автоматично вимкнеться. У такому випадку вимкніть пристрій і дайте йому охолонути.
- Тримайте вилку та кабель подалі від нагрітих поверхонь.
- Не залишайте пристрій без нагляду, коли він підключений до електромережі.
- Не ставте пристрій на м'які поверхні.
- Не використовуйте насадки, окрім тих, що постачаються з пристроєм.

- Не кладіть пристрій, поки він увімкнений.
- Не скручуйте, не перегинайте кабель і не обмотуйте його навколо пристрою.
- Не використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений або несправний.
- Регулярно перевіряйте кабель на наявність пошкоджень.

## Список частин

1	Вихідна решітка з керамічним покриттям	
2	Перемикач температури	
3	Перемикач швидкості	
4	Кнопка холодного повітря	
5	Широкий концентратор для сушіння	
6	Дифузор	
7	Вхідна решітка	
8	Петля для підвішування	

## Перемикач температури

Режим	Вихід (Температура)
⌋	Низька
⌋⌋	Середня
⌋⌋⌋	Висока

---

## Перемикач швидкості

Режим	Вихід (Швидкість вентилятора)
0	Вимкнено
⌘	Низька
⌘	Висока

---

## Підготовка

- Вимийте та кондиціонуйте волосся як зазвичай.
- Видаліть надлишкову вологу рушником і розчешіть волосся.
- Не використовуйте лак для волосся під час роботи з пристроєм, оскільки він містить легкозаймисті речовини.
- Приєднайте концентратор або дифузор, вставивши його на передню частину фена та повернувши для фіксації. Увага: Насадки можуть нагріватися під час використання.

---

## Інструкція з використання

- Підключіть пристрій до електромережі.
- Увімкніть пристрій і виберіть бажану швидкість за допомогою перемикача швидкості (3).
- Виберіть бажану температуру за допомогою перемикача температури (2).
- Після використання вимкніть пристрій і від'єднайте його від

електромережі.

---

## Cool Shot Кнопка

Забезпечує короточасний потік холодного повітря, який допомагає зафіксувати зачіску, зменшити пухнастість і продовжити її стійкість, дозволяючи волоссю охолонути та зберегти форму.

Щоб активувати, натисніть і утримуйте кнопку Cool Shot.

---

## Поради

- Для швидкого сушіння використовуйте режим високої температури / високої швидкості.
- Для створення гладких зачісок використовуйте концентратор і круглу щітку (не входить у комплект) під час сушіння.
- Щоб підкреслити природні кучері та хвилі, приєднайте дифузор до фена. Нахиліть голову вниз і обережно помістіть волосся в чашу дифузора, злегка обертаючи фен під час укладання.
- Щоб створити додатковий об'єм біля коріння, тримайте голову прямо і притисніть дифузор до верхівки. Обережно обертайте фен, дозволяючи пальцям дифузора ніжно масажувати шкіру голови, уникаючи опіків. Сушіть на середній температурі / низькій швидкості.
- Увага – не використовуйте дифузор на найвищому температурному режимі.

---

## Термічне відключення

Пристрій оснащено функцією термічного захисту, яка автоматично вимикає фен у разі перегріву, що допомагає запобігти пошкодженню та забезпечити безпеку користувача.

У разі перегріву пристрій може несподівано зупинитися або почати подавати холодне повітря. Перегрів зазвичай спричинений заблокованою решіткою або фільтром. Якщо це сталося, негайно вимкніть пристрій і очистіть решітку/фільтр. Якщо перегрів повторюється після очищення, припиніть використання пристрою та зверніться до служби підтримки.

---

## Зберігання, очищення та обслуговування

**Перед очищенням і зберіганням дайте пристрою охолонути.**

- Для підтримки оптимальної продуктивності та продовження терміну служби двигуна важливо регулярно очищати вхідну решітку від пилу та бруду.
- Зніміть решітку, як показано (рис. А), очистіть її тканиною або м'якою щіткою, а потім встановіть назад.

---

## Переробка



Щоб не завдати шкоди довкіллю та здоров'ю людей через дію небезпечних речовин, не слід утилізувати пристрої й батареї одноразового або багаторазового використання, що позначені одним із цих символів, разом із невідсортованим побутовим сміттям. Обов'язково утилізуйте електричні й електронні вироби, а також, де можливо, батареї одноразового або багаторазового використання у відповідному офіційному пункті переробки/збору.

---

## ERP

Інформацію про енергоспоживання ErP можна знайти на сайті [eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)

**BG**

## Преди първа употреба



Прочетете инструкциите и ги запазете за бъдеща справка.

## Предназначен потребител

	Само за домашна употреба
	Не използвайте уреда в близост до вани, душеве, умивалници или други съдове, съдържащи вода.

## Спецификация

<b>Номинална мощност (W)</b>	1850-2200
<b>Работно напрежение (V)</b>	220-240, 50/60Hz

## Речник на предупредителните символи

	Опасност от изгаряне. Дръжте уреда далеч от малки деца, особено по време на употреба и докато се охлажда.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съдържа следи от ядки

## Важни предпазни мерки

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани и разбират рисковете, свързани с употребата. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са над 8 години и под наблюдение. Дръжте уреда и кабела извън обсега на деца под 8 години.
- Когато уредът се използва в баня, изключете го от електрическата мрежа след употреба, тъй като близостта до вода представлява опасност, дори когато уредът е изключен.
- За допълнителна защита се препоръчва инсталиране на устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален остатъчен работен ток, който не надвишава 30 mA, в електрическата верига, захранваща банята\*.
- В момента в Обединеното кралство не е разрешено монтирането на електрически контакт в баня, който е подходящ или способен да захранва уреда (виж BS7671).
- Ако захранващият кабел на този уред се повреди, незабавно прекратете употребата и върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за ремонт или подмяна, за да избегнете опасност.

- Винаги се уверявайте, че използваното напрежение съответства на посоченото върху уреда, преди да го включите в електрическия контакт.
- Избягвайте директен въздушен поток към очите или други чувствителни зони.
- Не допускайте никаква част от уреда да докосва лицето, врата или скалпа.
- По време на употреба винаги се уверявайте, че входната и изходната решетка не са блокирани по никакъв начин, тъй като това ще доведе до автоматично спиране на уреда. Ако това се случи, изключете уреда и го оставете да се охлади.
- Дръжте щепсела и кабела далеч от нагreti повърхности.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато е включен.
- Не поставяйте уреда върху меки мебели.
- Не използвайте приставки, различни от предоставените от нас.
- Не поставяйте уреда, докато е все още включен.
- Не усуквайте или прегъвайте кабела, нито го увивайте около уреда.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно.
- Редовно проверявайте кабела за признаци на повреда.

## РСПИСЪК С ЧАСТИ

1	Изходна решетка с керамично покритие	
---	--------------------------------------	--

2	Превключвател за избор на температура	
3	Превключвател за избор на скорост	
4	Бутон за студен въздух	
5	Широк концентратор за сушене	
6	Дифузер	
7	Входна решетка	
8	Контур за окачване	

## Превключвател за избор на температура

Настройка	Изход (Температура)
⌋	Ниска
⌋⌋	Средна
⌋⌋⌋	Висока

## Превключвател за избор на скорост

Настройка	Изход (Скорост на вентилатора)
0	Изключено
⌘	Ниска
⌘⌘	Висока

---

## Подготовка

- Измийте и подхранете косата си както обикновено.
- Попийте излишната влага с кърпа и разрешете косата.
- Не използвайте лак за коса по време на употреба на този продукт. Лакът съдържа запалими вещества.
- Прикрепете концентраторите или дифузера, като ги поставите отпред на сешоара и завъртите. Внимание: Приставките могат да се нагреят по време на употреба.

---

## Инструкции за употреба

- Включете уреда в електрическата мрежа.
- Включете уреда и изберете желаната скорост с помощта на превключвателя за скорост (3).
- Изберете желаната температура с помощта на превключвателя за температура (2).
- След употреба изключете уреда и го извадете от електрическата мрежа.

---

## Cool Shot Бутон

Осигурява временно издухване на студен въздух, което помага за фиксиране на прическата, намаляване на накъдрянето и удължаване на трайността на стила, като позволява на косата да се охлади и запази формата си.

За да активирате, натиснете и задръжте бутона Cool Shot.

---

## Съвети

- За бързо сушене използвайте функцията за висока температура / висока скорост.
- За създаване на гладки прически използвайте концентратор и кръгла четка (не е включена) по време на сушене.
- За подчертаване на естествени къдрици и вълни прикрепете дифузера към сешоара. Наведете главата надолу и внимателно поставете косата в купата на дифузера, леко въртейки сешоара по време на стилизиране.
- За допълнителен обем в корените на косата, дръжте главата изправена и поставете дифузера върху горната част на главата. Внимателно въртете сешоара, като позволите на пръстите на дифузера нежно да масажират скалпа, като внимавате да не го изгорите. Сушете внимателно на средна температура / ниска скорост.
- Внимание – не използвайте дифузера на най-високата настройка на температурата.

---

## Термична защита

**Уредът е оборудван с функция за термична защита, която автоматично изключва сешоара при преграване, като помага да се предотвратят повреди и осигурява безопасност на потребителя.**

В случай на преграване уредът може да спре неочаквано или да започне да духа

---

студен въздух. Прегряването обикновено се причинява от блокирана решетка/филтър. Ако това се случи, незабавно изключете уреда и почистете решетката/филтъра. Ако прегряването продължи и след почистване, спрете употребата и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

---

## Съхранение, почистване и поддръжка

**Оставете уреда да се охлади преди почистване и съхранение.**

- За поддържане на оптимална производителност и удължаване живота на мотора е важно редовно да се премахва прах и замърсявания от входната решетка.
- Свалете решетката, както е показано (Фиг. А), почистете с кърпа или мека четка и я поставете обратно.

---

## Рециклиране



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и

неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.

---


## ERP

За информация относно потреблението на енергия на продукти, свързани с енергопотреблението, моля, вижте уебсайта [eu.remington-europe.com/erp](http://eu.remington-europe.com/erp)



## احتياطات السلامة الهامة

AE

### قبل الاستخدام الأول

	اهب ظفتح او تاميل عتلا أرقا لببق تسمل اي ف اهل ا عوج رلل.
---	--



### الاستخدام المقصود

	طقف يل ز نمل ا مدخ تسال
	نم ببارق لاب زاهجلا اذه مدخ تسال وأش دلأ وأ مامح تسال ا ض اوح يرخ أ قى ع و أ ي أ و ا ض اوح ال امال ا يل ع ي و تح ت

### المواصفات

(طاو) قى ا ب ركه ل ا قردق ل ا	1850-2200
(تالوف) لى غ ش تال ا دهج	220-240, 50/60Hz

### دليل رموز التحذير

	أدى ع ب زاهجلا قى ب ا ق وورحل ا رطخ راغصل ل ا ل ا فطال ل و ان تم نع ان ش ا و ا مدخ تسال ا ان ش ا صاخ دى رب تال ا قرتب ا
	نم ر ا ش ا يل ع ي و تح ي : رى ن ح ت تارس كم ل ا

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فأكثر، والأشخاص الذين لديهم قدرات جسدية أو حسية أو عقلية محدودة أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم وشرح المخاطر المرتبطة باستخدام الجهاز لهم. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. لا يجوز للأطفال القيام بتنظيف الجهاز أو صيانتته إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات وتحت إشراف شخص بالغ. يجب إبقاء الجهاز وسلك الكهرباء بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.
- عند استخدام الجهاز في الحمام، يجب فصله من مصدر الكهرباء بعد الاستخدام، لأن قربه من الماء يشكل خطرًا حتى عندما يكون الجهاز مغلقًا.
- للحماية الإضافية، يُنصح بتركيب جهاز تيار متبقي (RCD) بتيار تشغيل متبقي مقداره لا يتجاوز 30 مللي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تغذي الحمام\*.
- حاليًا، لا يُسمح بتركيب مأخذ كهربائي في الحمام في المملكة المتحدة يمكنه تشغيل هذا الجهاز (انظر المعيار BS7671).
- إذا تعرض سلك التغذية الخاص بالجهاز للتلوث، يجب التوقف عن استخدامه فورًا وإرجاع الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد للإصلاح أو الاستبدال لتجنب أي خطر.
- يجب دائمًا التأكد من أن الجهد المستخدم يتوافق مع الجهد المحدد على الجهاز قبل توصيله بمقبس الكهرباء.
- يجب تجنب توجيه تدفق الهواء مباشرة نحو العينين أو المناطق الحساسة الأخرى.
- لا تسمح لأي جزء من الجهاز بلمس الوجه أو الرقبة أو فروة الرأس.
- أثناء الاستخدام، تأكد دائمًا من أن فتحات

## مفتاح اختيار درجة الحرارة

الإعداد	النتائج (درجة الحرارة)
{	منخفض
}}	متوسط
}}	مرتفع

## مفتاح اختيار السرعة

الإعداد	النتائج (سرعة المروحة)
0	إيقاف
⌘	منخفض
⌘	مرتفع

- دخول وخروج الهواء غير مسدودة بأي شكل، لأن ذلك سيؤدي إلى توقف الجهاز تلقائيًا إذا حدث ذلك، قم بإيقاف تشغيل الجهاز واتركه ليبرد.
- أبعد قابس الكهرباء والسلك عن الأسطح الساخنة.
- لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.
- لا تضع الجهاز على أي أثاث ناعم.
- لا تستخدم ملحقات غير تلك التي يوفرها.
- لا تضع الجهاز على أي سطح أثناء تشغيله.
- لا تقم بلف السلك أو ثنيه أو لفه حول الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفًا أو لا يعمل بشكل صحيح.
- افحص السلك بانتظام للتأكد من عدم وجود أي علامات تلف.

## قائمة الأجزاء

1	شبكة المخرج المطوية بالسيراميك
2	مفتاح اختيار درجة الحرارة
3	مفتاح اختيار السرعة
4	زر الهواء البارد
5	مركز تجفيف واسع
6	موزع الهواء
7	شبكة المدخل
8	حلقة تعليق

## التحضير

- اغسل شعرك واستخدم البلسم كالمعتاد.
- جفف الرطوبة الزائدة باستخدام منشفة، ثم مشط الشعر.
- لا تستخدم مثبت الشعر عند استخدام هذا المنتج. يحتوي مثبت الشعر على مواد قابلة للاشتعال.
- قم بتركيب مراكز الهواء أو موزع الهواء عن طريق تثبيتها في مقدمة مجفف الشعر ثم لفها لتثبيتها. "تحذير: قد تصبح الملحقات ساخنة أثناء الاستخدام."

## تعليمات الاستخدام

- قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة الكهربائية.
- شغل الجهاز واختر السرعة المطلوبة باستخدام مفتاح اختيار السرعة (3).

## القاطع الحراري

- اختر درجة الحرارة المطلوبة باستخدام مفتاح اختيار درجة الحرارة (2).
- بعد الاستخدام، أوقف تشغيل الجهاز وافصله من مصدر الطاقة.

تم تزويد هذا الجهاز بميزة أمان القاطع الحراري التي تقوم بإيقاف تشغيل مجفف الشعر تلقائيًا في حالة ارتفاع درجة الحرارة، مما يساعد على منع التلف وضمان سلامة المستخدم.

## زر الهواء البارد

يوفر دفعة مؤقتة من الهواء البارد للمساعدة في تثبيت تسريحة الشعر، وتقليل التجعد، وتعزيز ثبات التسريحة من خلال السماح للشعر بأن يبرد ويحافظ على شكله.

في حالة حدوث ارتفاع في درجة الحرارة، قد يتوقف الجهاز بشكل غير متوقع أو يبدأ في إصدار هواء بارد.

عادةً ما يكون سبب ارتفاع درجة الحرارة هو انسداد الشبكة/الفلتر. إذا حدث ذلك، افصل الجهاز فورًا من مصدر الكهرباء ونظف الشبكة/الفلتر.

إذا استمر ارتفاع درجة الحرارة بعد التنظيف، توقف عن استخدام الجهاز واتصل بخدمة العملاء.

## نصائح

- للتجفيف السريع، استخدم وظيفة الحرارة العالية / السرعة العالية.
- لإنشاء تسريحات ناعمة، استخدم مركز الهواء وفرشاة شعر دائرية (غير مرفقة) أثناء التجفيف.
- لتعزيز التموجات والتجديدات الطبيعية، قم بتركيب موزع الهواء على المجفف. قم بإمالة رأسك للأسفل وضع شعرك بلطف داخل وعاء الموزع، مع تدوير المجفف قليلاً أثناء التصفيف.
- لإنشاء حجم إضافي عند جذور الشعر، حافظ على رأسك في وضع مستقيم وضع الموزع على أعلى الرأس. قم بتدوير المجفف بلطف للسماح لأصابع الموزع بتدليك فروة الرأس برفق، مع الحذر من عدم حرق فروة الرأس. جفف بلطف باستخدام إعداد حرارة متوسطة / سرعة منخفضة.
- تحذير - لا تستخدم الموزع على إعداد الحرارة الأعلى.
- لتثبيت التسريحة، اضغط على زر الهواء البارد (4) أثناء التصفيف.

## التخزين والتنظيف والصيانة

اترك الجهاز ليبرد قبل تنظيفه وتخزينه.

- للحفاظ على الأداء الأمثل للجهاز وإطالة عمر المحرك، من المهم إزالة الغبار والأوساخ من شبكة المدخل بشكل منتظم.
- قم بإزالة الشبكة كما هو موضح (الشكل A)، نظفها باستخدام قطعة قماش أو فرشاة ناعمة، ثم أعد تركيبها.

---

---

---

---

**Ref. No. D4807E51**

**Type No. D26A**

25/UK/ D4807E51

T22-7003700-A

Version 09 /25

Remington® is a Registered Trade Mark  
of Spectrum Brands, Inc., or one of its  
subsidiaries.

© 2025 Spectrum Brands, Inc.

---