

REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



Almond Allure™

Plancha Delgada


Slim Straightener

S4807-110F (S31A)

S4807-220A (S31A)

S4807-220R (S31A)

Guía de Utilización y Cuidados / Use and Care Guide

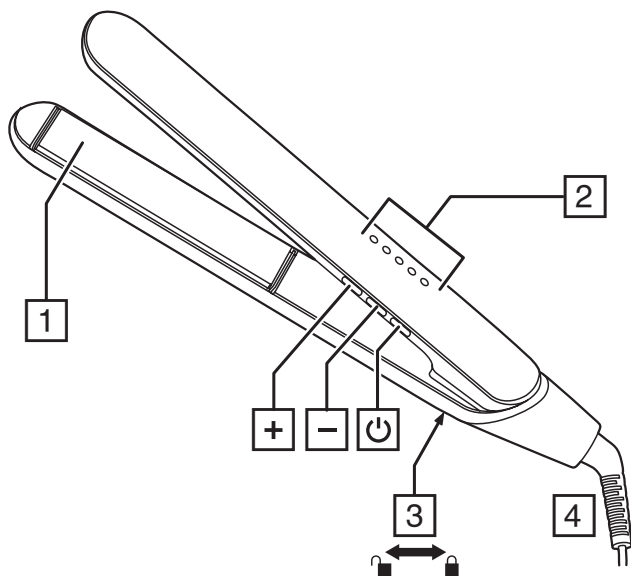

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos se deben observar algunas precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o dejar caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.
- No use aditamentos no recomendados por Empower Brands, LLC.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo los niños) con su capacidad física, sensorial o mental reducida, ni con falta de experiencia ni conocimiento, a no ser que sean supervisados de cerca e instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable por su seguridad. Todo aparato utilizado cerca de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión estricta de un adulto. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito descrito en este manual.
- Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe está dañado, se ha caído, le ha ingresado agua, o se ha estropeado, roto o no funciona correctamente. A fin de evitar riesgos, si el cable está dañado, deje de utilizar el aparato inmediatamente. Este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latinoamérica.
- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- El aparato está caliente cuando está en uso. No deje que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.
- No coloque el aparato calentado directamente sobre ninguna superficie mientras está caliente o enchufado.

- Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.
- Siempre almacene este electro-doméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C (140°F).
- Este electrodoméstico es sólo para uso doméstico.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).

CUIDADO No usar este aparato cerca de
bañeras, duchas u otros recipientes con
agua 



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PIEZAS

1. Placas revestidas de cerámica avanzada
2. Indicador de temperatura
3. Cerrojo de bisagra
4. Cable giratorio

Controles:

-  Botón de encendido/apagado
- +/- Controles de temperatura

Accesorios (no mostrados):

- Bolsa de almacenamiento

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Calentamiento rápido: listo en 15 segundos.
- Apagado automático de seguridad: el aparato se apagará cuando no se pulse ningún botón o si se mantiene encendido durante 60 minutos.
- Multivoltaje: para uso doméstico o internacional. A 120 V, los tiempos y las temperaturas pueden variar (no aplicable al modelo S9350-110F).

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que el pelo esté limpio, seco y desenredado.
- Para lograr una mayor protección, aplique un spray protector contra el calor.

- La laca contiene materiales inflamables: no la aplique mientras utilice el aparato.
 - Divida el pelo en secciones antes de alisarlo. Alise siempre primero las capas inferiores.
1. Enchufe su alisador a la toma de corriente.
 2. Pulse el botón  para encenderlo.
 3. Comience a peinar a temperaturas más bajas primero. Seleccione la temperatura deseada utilizando el control de temperatura situado en el lateral del aparato. «+» aumenta la temperatura, «-» la disminuye.

Temperaturas recomendadas

Temperatura	Tipo de pelo
150°C - 170°C (300°F - 340°F)	Pelo fino, dañado o decolorado
190°C - 210°C (360°F - 390°F)	Cabello normal y saludable
210°C - 230°C (410°F - 450°F)	Cabello grueso, muy rizado y difícil de peinar

Atención es conveniente que las temperaturas más altas solo las utilicen usuarios experimentados.

4. La temperatura que se muestra en la pantalla parpadeará mientras su moldeador se calienta.
5. Trabaja en una sección cada vez y pasa la plancha por todo el cabello sin detenerte.
6. Después de su uso, mantenga presionado el botón ON/OFF  durante dos segundos para apagarlo y, a continuación, desenchufe el aparato.

Función de aumento de temperatura

- Para retoques rápidos en secciones rebeldes y difíciles de peinar.
- La función de aumento de temperatura eleva la temperatura a 230 °C (450 °F).
- Mantenga presionado el botón «+» durante 2 segundos para activarla.
- **PRECAUCIÓN** La temperatura más alta no es adecuada para cualquier tipo de cabello. Si planea utilizar esta plancha en la configuración de aumento (230 °C/450 °F), pruébela primero en una pequeña sección de su cabello.

ALMACENAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo y guardarlo

- Limpie todas las superficies con un paño húmedo.
- No utilice disolventes o agentes de limpieza fuertes o abrasivos.

Las placas pueden fijarse juntas para mayor comodidad a la hora de guardar el aparato: Para bloquear el aparato, cierre las placas y empuje el dispositivo de cierre hacia adentro, colocándolo en la posición de bloqueo .

Para desbloquear el aparato, empuje el dispositivo de cierre hacia fuera, colocándolo en la posición de desbloqueo .

NOTA No caliente el aparato en la posición de bloqueo.

ADVERTENCIA Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que eso causará que se desgaste prematuramente y se rompa. De este modo se podría perder la garantía del producto. Maneje el cable con cuidado para que posea una larga vida, evitando tironearlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en los tomacorrientes.

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

No deseche este producto junto con los residuos domésticos. Si es posible, llévalo a un lugar oficial para su correcto reciclaje, ayúdanos a preservar el medio ambiente. Gracias para considerar el medio ambiente.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

DANGER

To reduce the risk of death by electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Unplug this appliance before cleaning it.
- Do not use attachments not recommended by Empower Brands, LLC.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to people:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. To avoid risks, if the cord is damaged, stop using the appliance immediately. It must be replaced by authorized personnel or a service center in Latin America.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord.
- This appliance is hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.
- Do not place the heated appliance directly on any surface while it is hot or plugged in.

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 60°C (140°F).
- This appliance is for household use only.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- For additional protection, a residual current device (circuit breaker) with a residual breaking current of no more than 30 mA must be integrated into the electrical installation. For more information, consult a specialized installer (Argentina/Chile).

CAUTION This product is not suitable for use in bath or shower. 



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS

1. Advanced ceramic-coated plates
2. Temperature display
3. Hinge lock
4. Swivel cord

Controls:

- ⏻ ON/OFF button
- +/- Temperature functions

Accessories (not shown):

- Storage pouch

ADDITIONAL FEATURES

- Fast heat up – ready to use in 15 seconds.
- Automatic safety shut off – this unit will switch itself off if no button is pressed or it is left on after 60 minutes.
- Multivoltage: For home or abroad. At 120 V, times and temperatures may vary (not applicable for S4807-110F model).

INSTRUCTIONS FOR USE

- Before use, ensure the hair is clean, dry and tangle-free.
 - For extra protection, use a heat protection spray.
 - Hairsprays contain flammable material - do not use while using this product.
 - Section the hair prior to styling. Style the lower layers first.
1. Plug the product into the power supply.
 2. Press the  button to switch on.
 3. Start styling on lower temperatures first. Select the appropriate temperature for your hair type using the controls on the side of the product. '+' increases the temperature '-' decreases the temperature.

Recommended temperatures

Temperature	Hair type
150°C - 170°C (300°F - 340°F)	Thin / fine, damaged or bleached hair
190°C - 210°C (360°F - 390°F)	Normal, healthy hair
210°C - 230°C (410°F - 450°F)	Thick, very curly and difficult to style hair

CAUTION The hottest temperatures should only be used by experienced stylists

4. The temperature display will stop flashing once the desired temperature is reached.
5. Working on one section at a time, run the straightener through the entire length of the hair without stopping.
6. After use, press and hold the ON/OFF  button for two seconds to turn off, then unplug the appliance.

Temperature boost function

- For quick touch-ups of stubborn, hard-to-style sections.
- The temperature boost function boosts the temperature to 230°C (450°F).
- Hold the "+" button for 2 seconds to operate.
- **CAUTION** The highest temperature is not suitable for every hair type. If you plan to use this straightener on the boost setting (230°C/ 450°F), please test on a small section of your hair first.

STORAGE, CLEANING AND MAINTENANCE

Let the appliance cool down before cleaning and storing away

- Wipe all the surfaces with a damp cloth.
- Do not use harsh or abrasive cleaning agents or solvents.

The plates can be locked together for easy storage:

To lock, close the plates and slide the hinge lock to the locked  position.

To unlock, slide the hinge lock to the unlocked  position.

NOTE Do not heat the unit in the locked position.

WARNING: When not in use, unplug the unit. Allow it to cool, and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance. This will cause the cord to wear prematurely and break. Handle the cord carefully, and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

PRODUCT DISPOSAL

Please do not throw this product away with normal household waste. If possible, take it to an official collection point in your area that recycles this type of product. Thank you for considering the environment.

Características eléctricas/electrical characteristics:

S4807-110F (S31A): 120 V~ 60 Hz 50 W

S4807-220A (S31A): 120-240 V~ 50/60 Hz 50 W

S4807-220R (S31A): 120-240 V~ 50/60 Hz 50 W

Type/Modelo: **S31A**

Preguntas o comentarios: Llame al 800-736-4648 en los EE. UU.
o visite remingtonlatam.com

Questions or comments: Call 800-736-4648 in the U.S.
or visit remingtonproducts.com

Dist. por: Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562

Dist. by: Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562

® marca registrada y ™ marca comercial por Empower Brands, LLC.

® registered trademark and ™ trademark of Empower Brands, LLC.

© 2026 Empower Brands, LLC.

Todos los derechos reservados. / All rights reserved. 02/2026 32282

Fabricado en China.

Made in China.

T22-7003783-A

REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937

